Visual Plus Corporation

http://www.visual-plus.com

PROS Plus Professional

Version 1.0.0

Manual del usuario

02/2013

Copyright © 2013 XPR

Comenzar 5
Iniciar 5
Crear un portal 6
Añadir un panel de control 6
Añadir un usuario 7
Cargar usuarios en un controlador 8
Manual 9
Menú de programa 9
Inicio de sesion del operador 9
Opciones de pantalla 9
Configuración Wiegand 11
Opciones de programa 11
Servidor de informe web 13
Automatic Evacuation report printing 14
Tareas programadas 14
Configuración de correo 16
Buscar usuarios 16
Configuracion de hardware 17
Portales 17
Que es un portal? 17
Hardware 18
Anadir un portal de serie 19
Anadir un portal de red 19
Buscar portales de red 20
Configurar el portal 20
Editar un portal 22
Eliminar un portal 22
Actualizacion de firmware 23
Paneles de control 24
Anadir un controlador 24
Editar un controlador 25
Iniciar/detener extraccion 27
Cargar la configuracion en un controlador 28
Establecer hora del controlador 28
Cargar la base de datos de los usuarios 28
Actualizacion de firmware 28
Comprobar la version del firmware 29
Puertas 29
Control de la puerta 32
Lectores 32
Lectores de huellas dactilares 34
Anadir o modificar un lector 34
Comprobar la version del firmware 37
Actualizacion de firmware 37
Leer la configuracion del lector 37
Cargar la configuracion en un lector 37
Calibracion del sensor 38
Entradas 38
Salidas 39
Control de salida 41
Tarjetas de función 41
Configuracion de acceso 42
Niveles de acceso 42

Anadir un nivel de acceso 42
Editar un nivel de acceso 43
Eliminar un nivel de acceso 44
Departamentos 44
Anadir un departamento 44
Editar un departamento 44
Eliminar un departamento 45
Usuario 45
Anadir un usuario 45
Editar un usuario 47
Eliminar un usuario 47
Huellas dactilares 48
Leame primero 48
Registrar las huellas dactilares de un lector 48
Registro desde un lector de escritorio 49
Cargar las huellas dactilares en los lectores de huellas dactilares 50
Eliminar huellas dactilares 51
Eliminar un usuario del lector de huellas dactilares 51
Eliminar todos los usuarios del lector de huellas dactilares 51
Eliminar las plantillas de huella de un usuario del software 51
Carga compleja 51
Informes 52
Informe de la lista de usuarios 52
Informes de acceso 53
Ventana de informe de carga 53
Establecer los filtros horarios 53
Informe de usuario 53
Informe de Id. desconocido 54
Informe de departamento 54
Añadir un filtro de lector al informe de acceso 55
Añadir un filtro de puertas al informe de acceso 55
Añadir un filtro de áreas al informe de acceso 56
Añadir un filtro de sitios al informe de acceso 56
Plantillas de informes guardadas 56
Informes de E/S 57
Ventana de informe de carga 57
Establecer los filtros horarios y de los controladores 58
Informe de entradas 58
Informe de salidas 58
Informe de puertas 59
Informe de hardware 59
Informe de evacuación 60
Operadores del programa 61
Anadir un operador 62
Editar un operador 63
Eliminar un operador 63
Configuración de T&A (hora y asistencia) 63
Grupos de trabajo 63
Turnos 64
Vacaciones 66
Días de ausencia 68
Informes de T&A (hora y asistencia) 69
Editar informes de T&A (hora y asistencia) 69
Informe de usuario 70
Informe de departamento 70
Añadir filtro de periodos a informes de T&A (hora y asistencia) 71
Añadir filtro de días a informes de T&A (hora y asistencia) 71
Añadir filtro de eventos a informes de T&A (hora y asistencia) 72
Cálculo 72

Cálculo Automático 73
Picado manual 74
Tarjetas de función 74
Servidor de informe web 75
Filtro horario 75
Informe de acceso y asistencia 76
Filtro básico 76
Informe de usuarios 76
Informe de departamento 77
Filtro adicional 77
Filtro T&A (hora y asistencia) 78
Informe de hardware 79
Opciones de informes 79
Resolucion de problemas 80
Biometria 80
Glosario 83

Comenzar

Esta Guía de comienzo utilizará ejemplos para guiarle por la configuración mínima necesaria una vez se ha instalado PROS Plus.
Este ejemplo presupone que el sistema contiene los siguientes elementos:

1. Controlador de acceso EWSi (controlador de 2 lectores con un conversor de red CNV1000 TCP/ RS485 integrado), que controla la entrada principal al edificio con el Lector 1 fuera y el Lector 2 en el interior.
2. Ambos lectores deben ser lectores de proximidad estándar con una interfaz Wiegand de 26 bits.

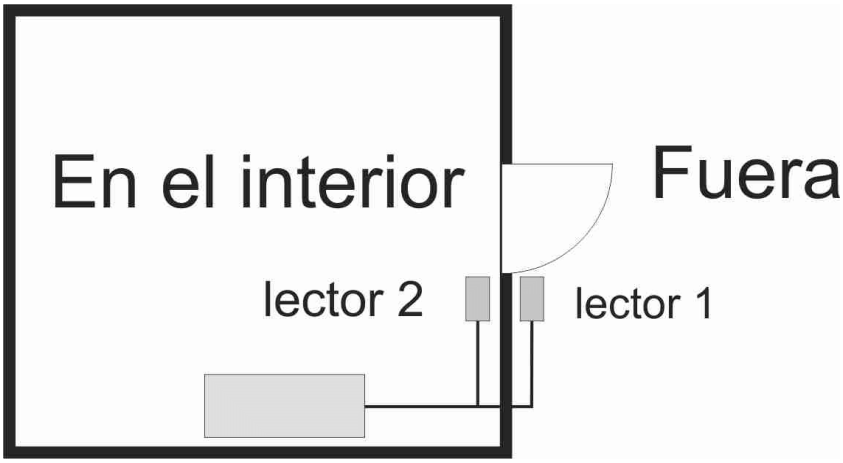

Iniciar

- Ejecutar PROS Plus

Seleccione PROS Plus en el menú **Inicio>Todos los programas>XPR>PROS Plus** o haga doble clic en el icono de PROS Plus de su escritorio.

- Inicio de sesión

En el menú principal de PROS Plus, seleccione **Programa>Inicio de sesión.** En la ventana de inicio de sesión, seleccione el operador e introduzca la contraseña (la configuración predeterminada es Nombre del operador = “Admin" y Contraseña = “admin”).

Crear un portal

- Haga clic con el botón derecho en el elemento **Portales** y seleccione **Añadir portal**.

- Consulte con su instalador la dirección IP y el Puerto del portal y rellene la ventana de propiedades del Portal con esos datos.

- Haga clic en **Guardar y salir**.

- El nuevo portal aparecerá bajo el elemento Portales.

Añadir un panel de control

- Haga clic con el botón derecho en el elemento *Local CNV1000* del nuevo portal y seleccione **Añadir controlador>EWS**.

- Consulte con su instalador el número de serie del controlador y rellene la ventana de propiedades del controlador con esos datos.

- Haga clic en el botón **Guardar y salir**.

- El controlador nuevo y sus periféricos aparecerán bajo el elemento del portal.

Añadir un usuario

- Haga doble clic en el elemento **Usuario**.

- En la ventana Usuario haga clic en **Nuevo usuario**. La leyenda del botón cambiará y aparecerá “Guardar”.

- Introduzca el nombre de usuario, el Id. de usuario (número de tarjeta), seleccione Sin límite de la lista desplegable Nivel de acceso, seleccione General de la lista desplegable Departamento y seleccione el periodo a partir del cual y hasta el cual será válido.

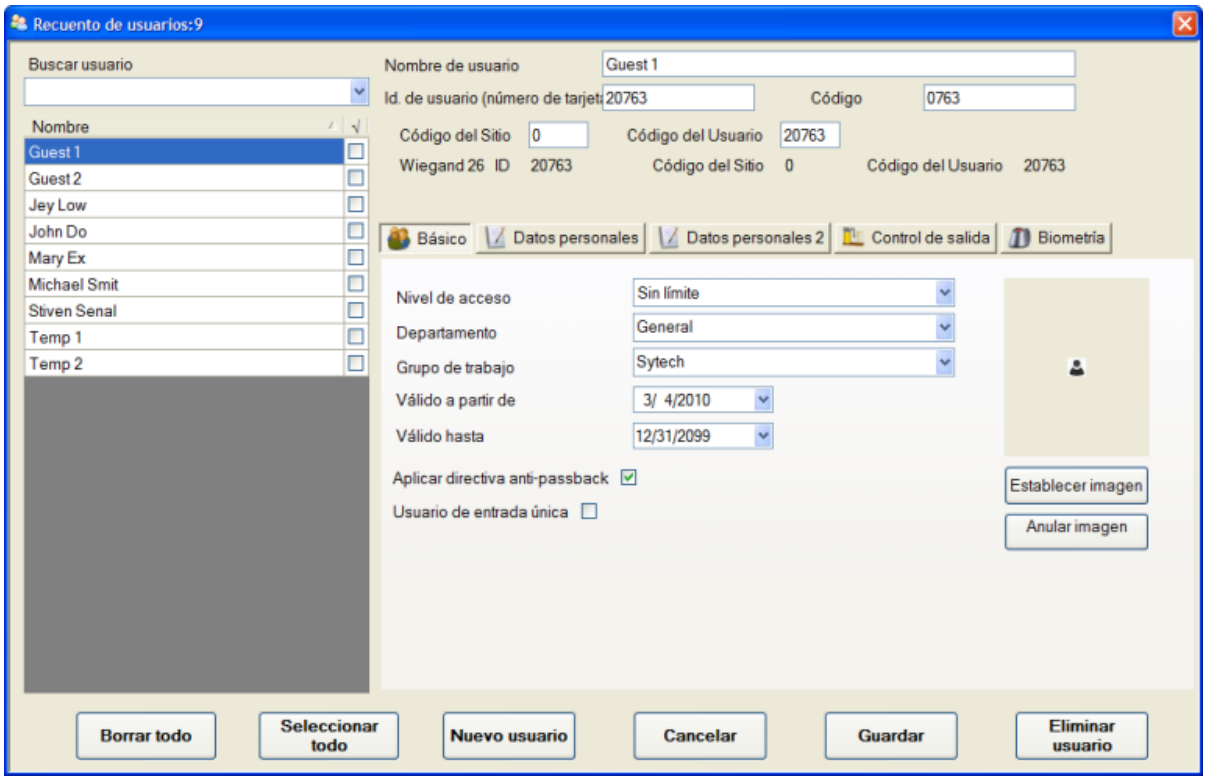

- Haga clic en **Guardar**.
- El usuario introducido se añadirá a la tabla de usuario de la izquierda.



Cargar usuarios en un controlador

- Haga clic con el botón derecho en el elemento del controlador y seleccione **Volver a cargar claves**.

- Se añadirá información sobre la actualización del controlador en la tabla de eventos.



Hora	Portal	Controlador	Lector	Puerta	Evento	Usuario	Clave	Imagen
11/11/2010 11:44:55	Local CNV1000	Main Entry			Cargar usuarios finalizados			
11/11/2010 11:44:51	Local CNV1000	Main Entry			Cargando usuarios...	100 %		
11/11/2010 11:44:51	Local CNV1000	Main Entry	TOSHE	Admin	Borrar claves	Aceptar		

Manual

Menú de programa

Inicio de sesion del operador

PROS Plus se inicia sin que un operador haya iniciado sesión. Sólo se ejecutará la extracción de eventos. El inicio de sesión permite cambiar las opciones del operador.

Cómo iniciar sesión:

Seleccione **Programa>Inicio de sesión** en el menú principal de PROS Plus.En la ventana de inicio de sesión seleccione el operador e introduzca la contraseña. La contraseña predeterminada para el usuario Admin es “admin”.

Cómo cerrar sesión:

En el menú principal de PROS Plus seleccione **Programa>Cerrar sesión**.

Opciones de pantalla

Paneles de la pantalla

El área principal de PROS está dividida en el Panel de hardware, Panel de los usuarios y el Panel de los eventos.

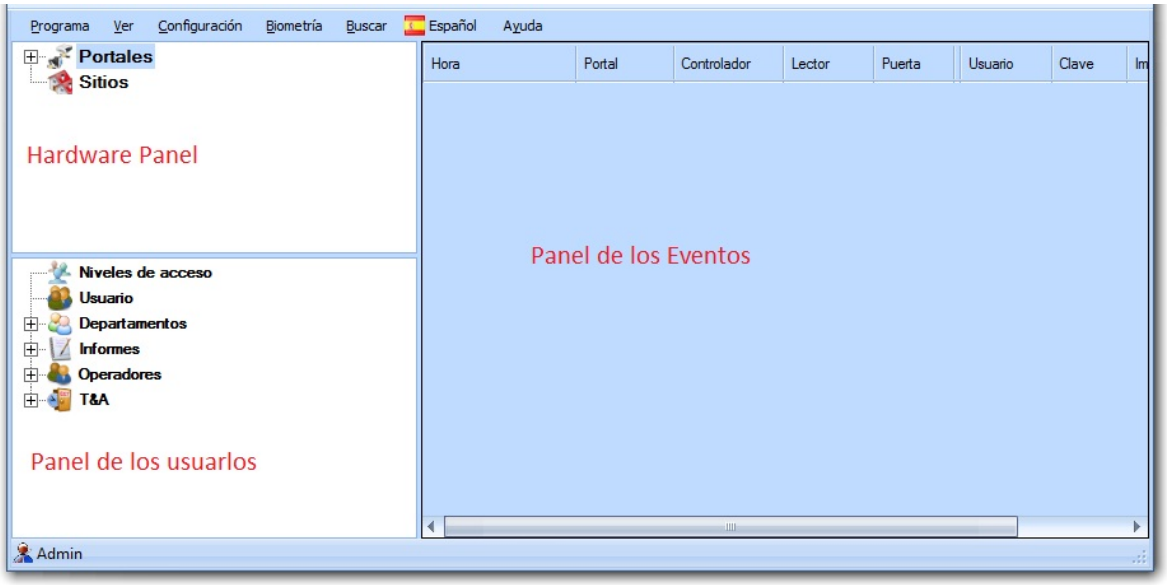

Cada panel se puede mostrar u ocultar mediante las opciones del menú Ver.

Estilo de la pantalla

La apariencia de la pantalla se puede seleccionar en el menú Ver>Apariencia>Estilo.

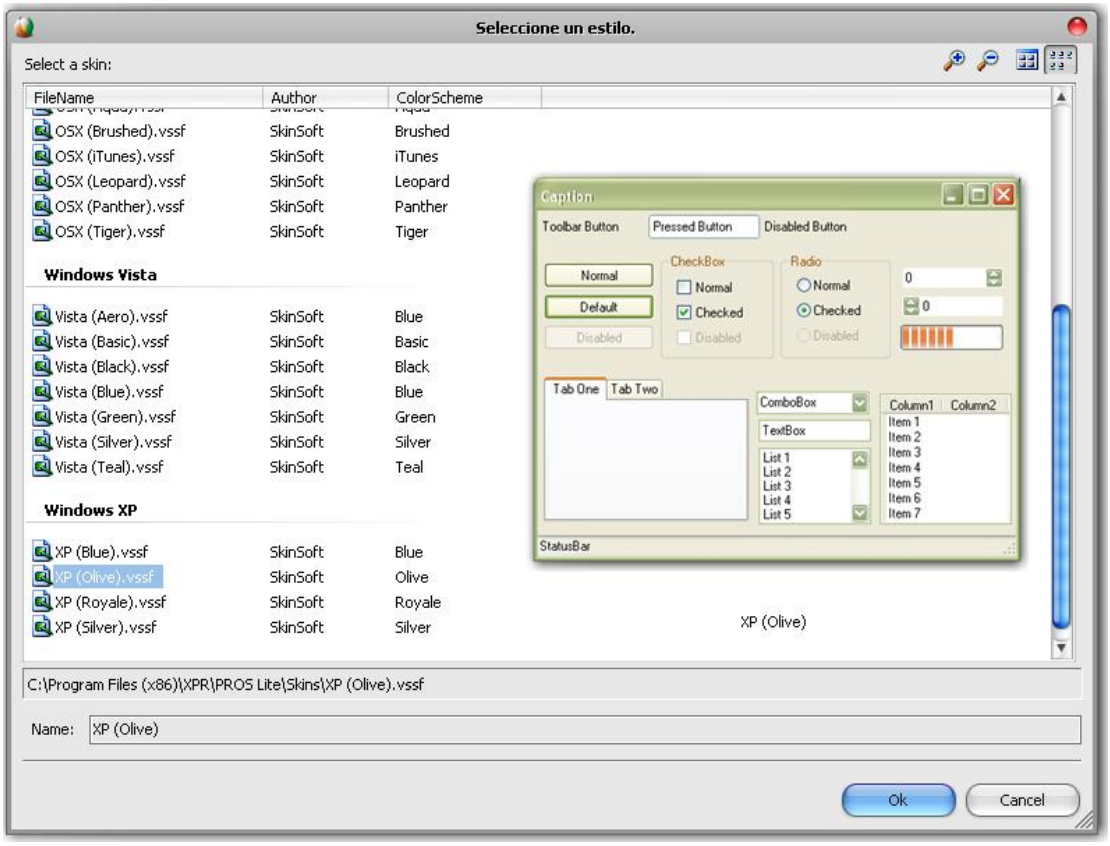

El estilo se guarda con las propiedades del operador y se carga cuando éste inicia sesión.

Estilo de sombra

El estilo de sombra se puede seleccionar en el menú Ver>Apariencia>Estilo de sombra.

Configuración Wiegand

· Seleccione **Configuración > Wiegand** en el menú principal

En el menú desplegable, seleccione el formato Wiegand.

- PROS ha definido Wiegand de 26 y de 34 bits como opciones estándar y deja 3 configuraciones Wiegand como definibles por el usuario.

Establezca los parámetros Wiegand.

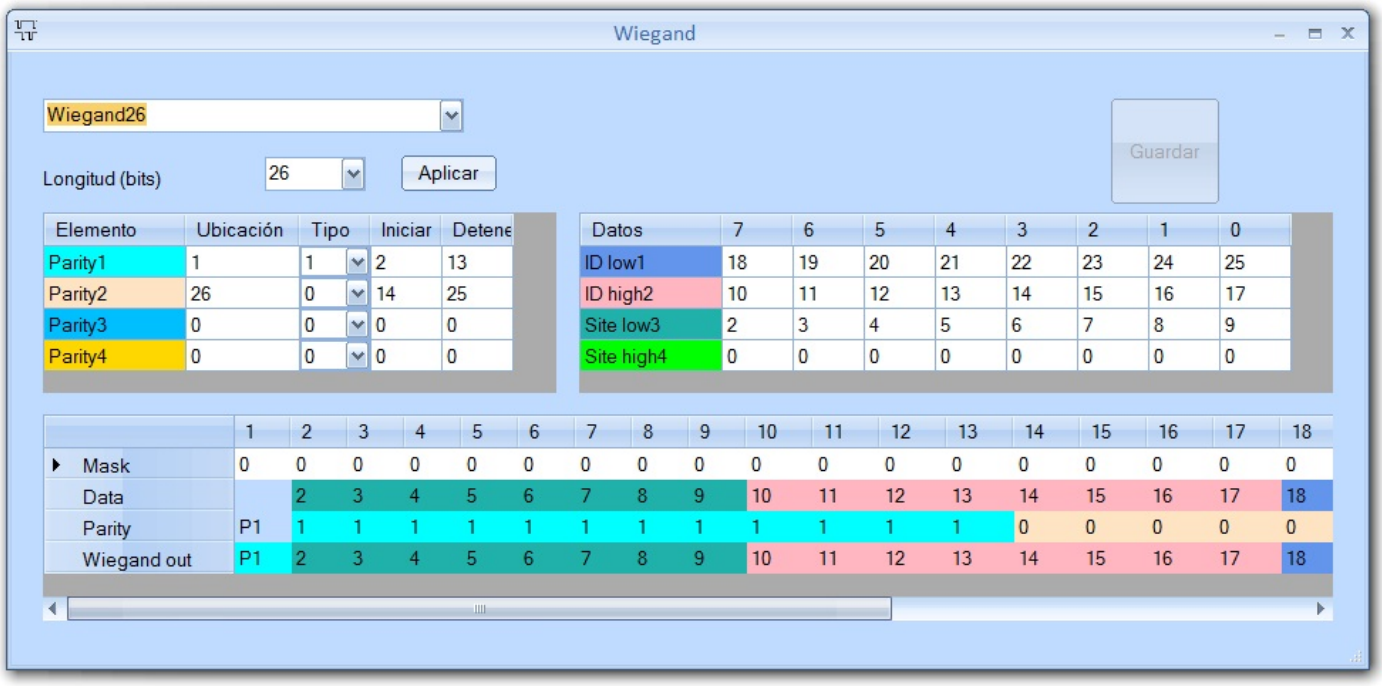

Haga clic en Guardar para guardar la configuración.

Nota:

Los ajustes Wiegand no están al alcance del usuario final común. Pida a su instalador que establezca los parámetros y no los cambie después.

Opciones de programa

Seleccione **Configuración>Parámetros** del sistema en el menú principal.

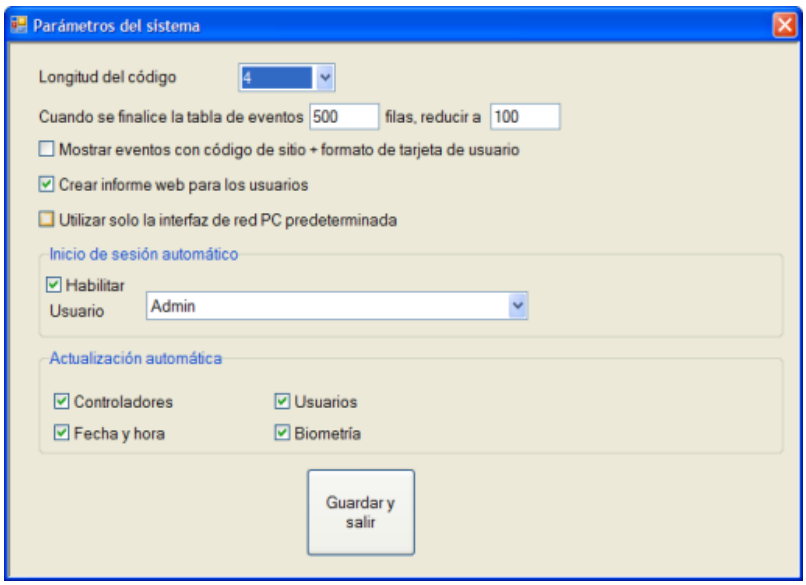

Longitud del código: Define el número de dígitos utilizados para un código codificado si el hardware instalado admite el acceso mediante codificación. Este valor es válido para todo el equipo. Si los valores introducidos para el código son más largos que el valor seleccionado, Los dígitos se eliminarán de izquierda a derecha. Por ejemplo, si el código fuera 12345678 y el código se redujera a una longitud de 5 dígitos, el nuevo código enviado al equipo sería 45678. Si la longitud fuera mayor el número necesario de dígitos cero (0) se añadiría a la izquierda del código para que se alcanzara la longitud necesaria. Si el código tiene un valor de cero (0), se considerará como "sin código".

Control de la pantalla de eventos: La tabla de eventos contiene imágenes que pueden utilizar una gran cantidad de la memoria del sistema y reducir el rendimiento del mismo. Por lo tanto, cuando la tabla de eventos alcanza un número máximo de eventos predefinido, el número de filas se reducirá al último número definido de eventos.

Mostrar eventos con código de sitio + formato de tarjeta de usuario: Si está marcada la tabla de eventos en lugar del Id. de usuario, proporcionará el código de sitio y el código de usuario.

Crear informe web para los usuarios: Si se marca esta opción, todos los usuarios pueden crear un informe de sus propias actividades por medio del servidor de informe web. Los usuarios pueden acceder al servidor web con su nombre y con una contraseña web que hayan introducido en Datos Personales.

Utilizar solo la interfaz de red PC predeterminada: Utilice esta opción si el sistema está conectado a algo distinto a la interfaz de red predeterminada en el PC.

Inicio de sesión automático: Si se encuentra activado, se iniciará la sesión del usuario seleccionado al iniciarse el programa si se introduce la contraseña correcta.

Opciones de actualización automática:

- Si se marca la casilla de esta opción del controlador, los controladores se actualizarán cuando PROS realice cualquier cambio. Por ejemplo, si la pantalla de propiedades del controlador está abierta, un clic en el botón "Guardar y salir" activará el proceso de actualización y enviará la configuración nueva al controlador. Si no se puede realizar la actualización (el controlador no está conectado, aún no está montado, mal funcionamiento de la red…), el evento se añadirá al panel de eventos y se deberá llevar a cabo más tarde de forma manual.

- Si se marca la opción Usuario, cada comando Guardar que contenga cualquier tipo de información

relevante de la configuración del usuario, los datos del usuario se enviarán a todos los controladores del sistema. Si alguno de los controladores no responde, el evento se añadirá al panel de eventos.

- Si se marca la opción Fecha y hora, PROS actualizará la fecha y la hora del controlador al inicio y cada 12 horas si sigue en funcionamiento.

- Si se marca la opción Biometría, los dispositivos biométricos se actualizarán cuando se cierre la ventana de propiedades haciendo clic en el botón “Guardar”.

Servidor de informe web

Iniciar/Detener servidor web

- Seleccione Configuración > Servidor de informe Web en el menú principal

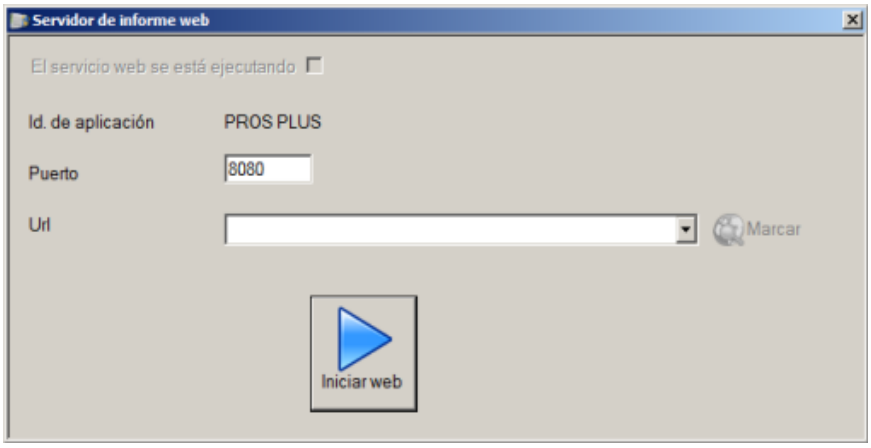

- Puerto: Establezca la el número de puerto de la página web.

- Asignar puerto automáticamente: Marque esta opción si desea que el programa asigne el número de puerto.

- El servicio web se está ejecutando: Esta etiqueta muestra si el servidor se está ejecutando.

Haga clic en el botón Iniciar web para iniciar el servidor.

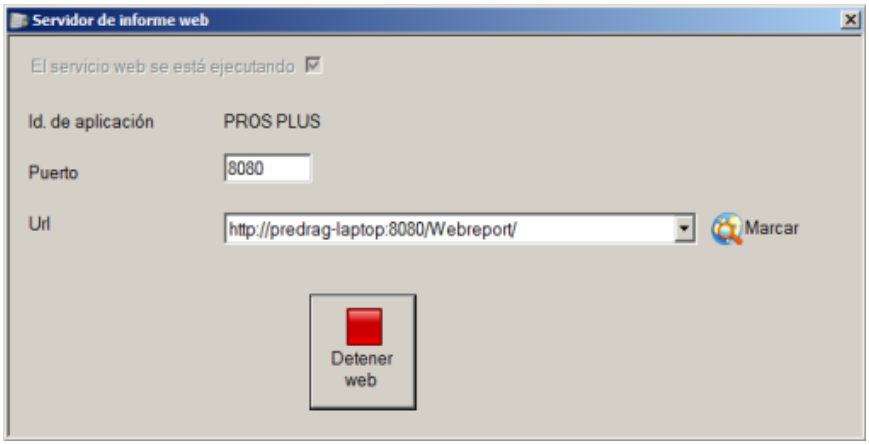

Tras iniciar el servidor, el programa le ofrecerá el Id. de aplicación y la URL para la web.

- URL: Le ofrece el enlace para su acceso en Internet.

Si el servicio no se puede iniciar, pruebe con un valor de Puerto de la página web diferente.

Haga clic en el botón Marcar para acceder al informe.

Automatic Evacuation report printing

- Select **Settings > Automatic Evacuation report printing** from the main menu.

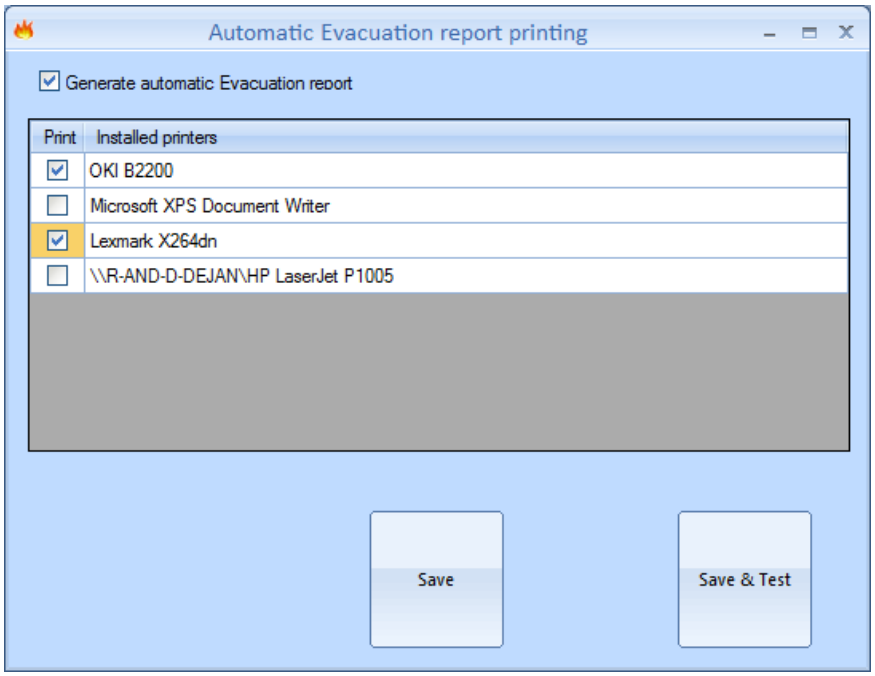

- **Generate automatic Evacuation report -** if enabled, PROS Plus automatically will print Evacuation report in case of a fire on selected printers.
- Select the printers you want the Evacuation report to be printed (the listed printers are the one installed on your PC) and click
  - **Save & Test** - to save your configuration and to test the Evacuation report. An Evacuation report should appear on the screen and print on the selected printers.
  - **Save -** to save your configuration.

Tareas programadas

Las tareas programadas son tareas que serán ejecutadas por PROS Plus a intervalos de tiempo regulares. Los intervalos pueden ser de días, semanas o meses. Cada hora desde el momento en que se inicia PROS Plus, se efectúa una rutina de tareas y se ejecutan todas las tareas según lo programado.

Cada tarea se realiza de forma retroactiva. Las primeras tareas en ejecutarse son las tareas pendientes de periodos anteriores.

Ejemplo: Si la Tarea1 tiene que generarse cada día a las 10:00 h y PROS Plus lleva 3 días sin ponerse en marcha, en la primera ejecución de la rutina de tareas Tarea1, esta se ejecutará como efectuada hace 2 días, en la segunda ejecución de la rutina de tareas Tarea1 (1 hora después), se ejecutará como efectuada hace 1 día y, 1 hora después, la rutina de tareas Tarea1 se ejecutará como

una tarea diaria normal.

1. Añadir tarea

Seleccione **Configuración > Tareas programadas** desde el menú principal para abrir la ventana Tareas.

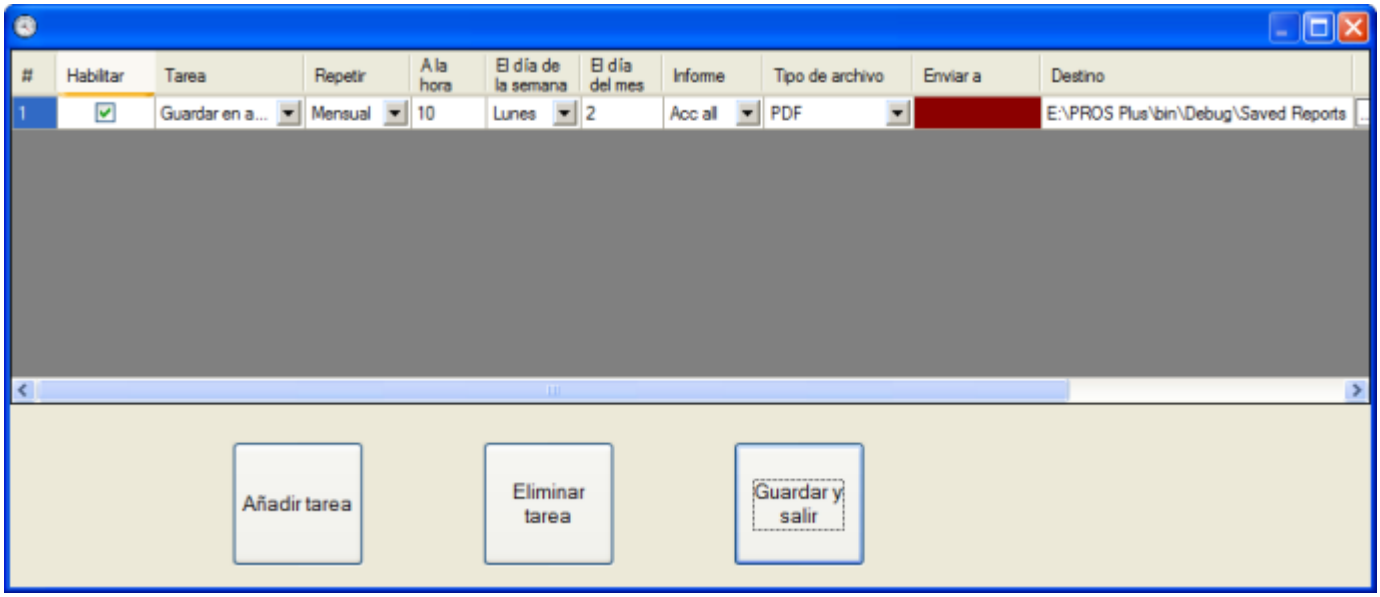

Haga clic en el botón **Añadir tarea**.
La fila de tarea recién creada mostrará las columnas del siguiente modo:

- **Habilitar:** Si se marca esta opción, la tarea se realizará; de lo contrario se ignorará.
- **Tarea:**
  - **a. Calcular T&A** - calcula los datos de T&A (hora y asistencia) (igual que la función de cálculo en el menú T&A).
  - **b. Enviar por correo electrónico** - generar un informe y enviarlo por correo electrónico. Para poder enviar un correo electrónico, la cuenta de correo para el envío debe estar configurada en la ventana Configuración de correo.
  - **c. Guardar en archivo** - generar un informe y guardarlo en un archivo.
- **Repetir:**
  - **a. Diario**– la tarea se ejecutará cada día. El cálculo y los informes se realizarán para el día anterior.
  - **b. Semanal**– la tarea se ejecutará una vez a la semana. El día de la semana se puede seleccionar en la columna "El día de la semana".
  - **c. Mensual** – la tarea se ejecutará cada mes en la fecha seleccionada en la columna "El día del mes".
- **A la hora:** seleccione en qué periodo del día se ejecutará la tarea. Si se selecciona 10, la tarea se ejecutará en un periodo entre las 10:00 y las 10:59:59.
- **El día de la semana:** seleccione un día de la semana para que se ejecute la tarea. Esta entrada sólo está disponible si la tarea se ha programado como semanal.
- **El día del mes:** seleccione una fecha del mes para que se ejecute la tarea. Esta entrada sólo está disponible si la tarea se ha programado como mensual. Utilice fechas en el intervalo de 1 - 28.
- **Informe:** seleccione una de las plantillas de informe guardadas. Se aplica a las tareas b y c.
- **Tipo de archivo:** seleccione el formato de archivo del informe para exportar. Se aplica a las tareas b y c.

- **Enviar a:** introduzca la dirección de correo electrónico de los destinatarios. Se aplica a la tarea b. Si se requiere más de un destinatario, sepárelos por medio de , o ; .
- **Destino:** introdúzcalo en el campo y haga clic en el botón para buscar el lugar donde debe guardarse el informe. Se aplica a la tarea c.
- **Test:** Haga clic en este botón para comprobar la funcionalidad de la tarea. Se aplica a las tareas b y c. Si la tarea es correcta, se enviará un correo electrónico o se guardará un informe.

Haga clic en el botón Guardar y salir para guardar la configuración.

2. Editar tareas

Edite los valores de la tabla y haga clic en el botón Guardar y salir.

3. Eliminar tarea

Haga clic en la fila de tarea que desee eliminar y luego en el botón Guardar y salir.

Configuración de correo

La configuración de coreo es la configuración de la cuenta de correo electrónico necesaria para el envío automático del correo electrónico utilizado en Tareas programadas.

Seleccione **Configuración > Configuración de correo electrónico** desde el menú principal para abrir la ventana Configuración del servidor de correo.

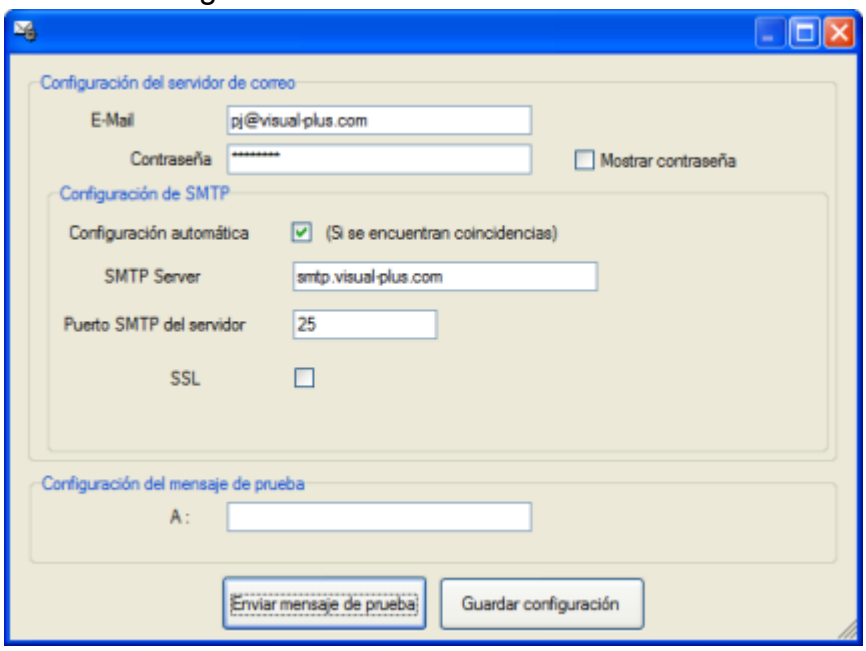

Rellene los datos de la cuenta de correo electrónico.
Para Configuración del mensaje de prueba, introduzca el correo electrónico del destinatario en el campo **A:** y luego haga clic en el botón Enviar mensaje de prueba y compruebe si el mensaje de prueba se envía al destinatario correcto.
Haga clic en Guardar configuración.

Buscar usuarios

- Seleccione Buscar > Usuario en el menú principal

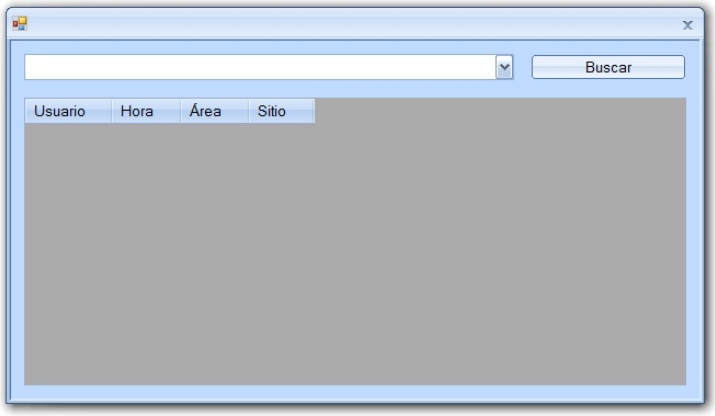

- Escriba o seleccione el nombre del usuario en la lista desplegable y haga clic en Buscar.

- La búsqueda mostrará todos los usuarios cuyo nombre contenga la cadena escrita en el cuadro desplegable.

Configuracion de hardware

Portales

Que es un portal?

Un Portal es un enlace de comunicación entre PROS Plus y los dispositivos del sistema. Un Portal tiene dos partes (una parte lógica, el software, y la parte física): un dispositivo electrónico conectado a un ordenador y otros dispositivos del sistema conocidos como conversores.

La parte lógica puede ser:

1. Puerto de serie (COM)
2. Puerto de red

La parte física puede ser:

1. Conversor de RS232 a RS485 conectado a un puerto de serie lógico
2. Conversor de USB a RS485 conectado a un puerto de serie lógico
3. Conversor de TCP/IP a RS485 conectado a un puerto de red lógico

PROS Plus puede utilizar más de un portal para conectar los dispositivos del sistema. Los dispositivos del sistema se pueden conectar a PROS Plus con un único portal. En PROS Plus sólo se puede utilizar un único portal de serie.

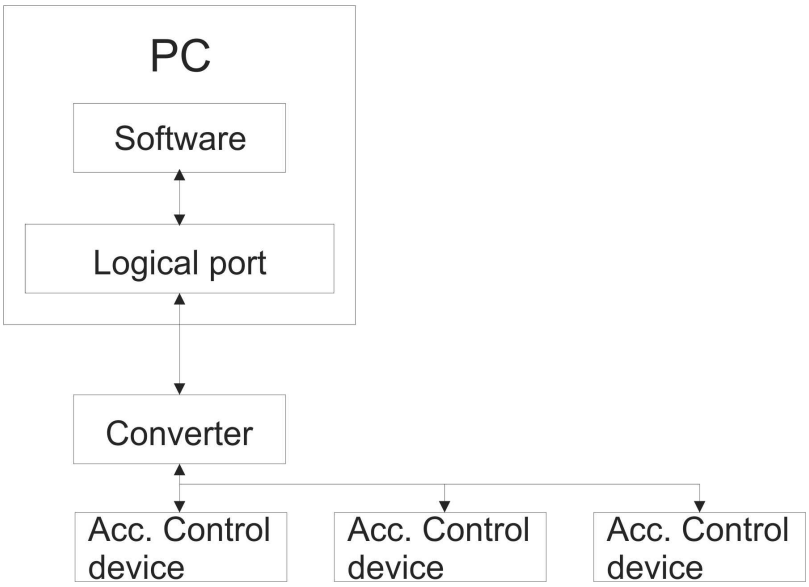

Hardware

De RS232 a RS485

Este dispositivo se conecta al puerto COM del ordenador. Recibe la energía del puerto COM así que no necesita un suministro de energía aparte, excepto en el caso de que el puerto COM del ordenador no utilice todas sus salidas de señal para suministrar energía (DTR, RTS) o cuando no posea energía suficiente para hacer funcionar el conversor. Este conversor no necesita que se instalen controladores si el puerto COM del lateral del ordenador se instala adecuadamente.

Requisitos:

- Puerto COM (RS232) de un ordenador disponible
- Conversor de RS232 a RS485

De USB a RS485

Este dispositivo se conecta al puerto USB del ordenador. Recibe la energía del puerto USB así que no necesita un suministro de energía separado, excepto en el caso de que el puerto USB del ordenador no posea energía suficiente para hacer funcionar el conversor. Este conversor necesita que se instale el controlador necesario antes de utilizarlo. Si se instala utilizando el administrador de controladores del ordenador, aparecerá como puerto COM.

Requisitos:

- Puerto USB de un ordenador disponible
- Conversor de USB a RS485

De TCP/IP a RS485

Este conversor se conecta al ordenador a través de una red local o directamente con un cable de red. Utiliza un suministro de energía externo. Este conversor no necesita ningún controlador para instalarse. Algunos equipos de control de acceso pueden incluir un conversor TCP integrado utilizado por el mismo dispositivo y por los demás dispositivos del sistema para comunicarse con PROS Plus.

Requisitos:

- Acceso a una red local o a una tarjeta de red de un ordenador
- Conversor de TCP/IP a RS485

Anadir un portal de serie

- Haga clic con el botón derecho en el elemento **Portales** y seleccione **Añadir portal**.

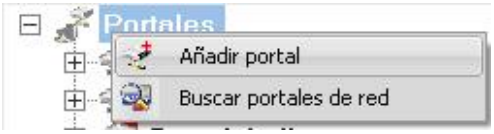

- Introduzca el nombre del portal.
- Asegúrese de que la opción de comunicación de red no esté marcada.
- Seleccione el puerto COM de la lista desplegable Puerto de serie.

- Haga clic en **Añadir y salir**.
- El portal nuevo aparecerá bajo el elemento Portales con un nombre asignado y un dibujo del puerto de serie.

Anadir un portal de red

- Haga clic con el botón derecho en el elemento **Portales** y seleccione **Añadir portal**.

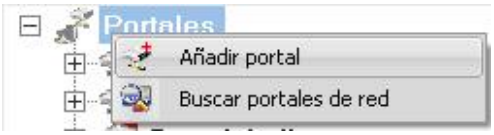

- Marque la opción Comunicación de red.
- Consulte con su instalador la dirección IP y el Puerto del portal y rellene la ventana de propiedades del portal con esos datos.

- Haga clic en **Añadir y salir**.
- El portal nuevo aparecerá bajo el elemento Portales con un nombre asignado y un dibujo del puerto de red.

Buscar portales de red

Este procedimiento es válido sólo si tiene un dispositivo conversor de TCP CNV1000 con CNV1000 incorporado.

- Haga clic con el botón derecho en el icono Portales y seleccione Buscar portales de red.
- En la ventana Buscar portales seleccione el puerto a buscar (el predeterminado es 8000).
- Haga clic en el botón Buscar y espere.
- Si se encuentra algún portal, aparecerá en la tabla.

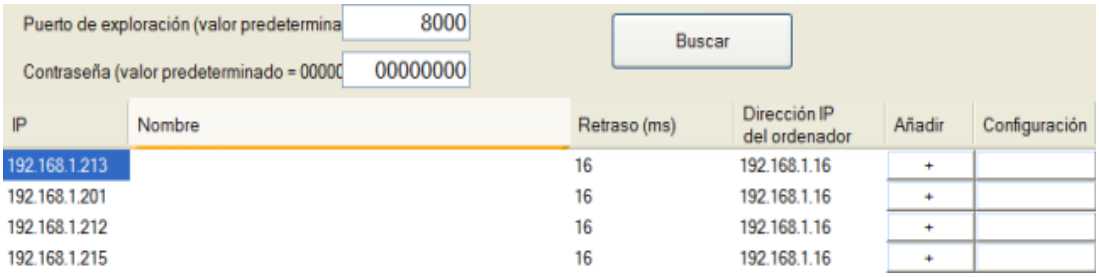

- Si el portal no existe en PROS Plus, haga clic en el botón de la columna Añadir en la fila del portal.
- El portal se añadirá a su colección de portales con el mismo nombre que la IP del dispositivo encontrado.

Configurar el portal

- Haga clic con el botón derecho en el icono Portales y seleccione Buscar portales de red.
- En la ventana Buscar portales seleccione el puerto a buscar (el predeterminado es 8000).

- Haga clic en el botón Buscar y espere.
- Si se encuentra algún portal, aparecerá en la tabla.

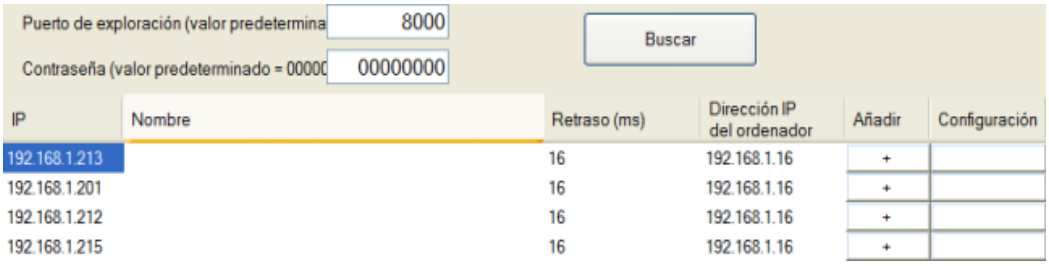

- Introduzca una contraseña para el dispositivo de 8 dígitos (la predeterminada de fábrica es 00000000).
- Encuentre una fila con un portal que configurar y haga clic en el botón Configuración adecuado.
- Aparecerá la ventana Portal de configuración con la configuración del portal. Si los valores se encuentran vacíos, no se podrá realizar la lectura de la configuración del CNV1000.

- Introduzca la nueva configuración:
  - **IP:** dirección IP del dispositivo.
  - **Puerto de configuración:** puerto de red para buscar y configurar. No se recomienda cambiarlo.
  - **Contraseña:** contraseña para acceder a la lectura y a los cambios en la configuración del CNV1000. Se recomienda cambiar la contraseña predeterminada y utilizar la misma para todos los conversores del sistema.
  - **Máscara:** introduzca la máscara de subred del dispositivo.
  - **Puerta de enlace:** puerta de enlace predeterminada.
  - **MAC:** dirección física del dispositivo. No se recomienda cambiarla.
  - **Habilitar DHCP:** habilitar el cliente DHCP.
  - **DNS:** dirección del servidor DNS.
  - **Puerto de datos:** puerto que se utiliza para la comunicación entre PROS Plus y los dispositivos detrás del conversor.
  - **Cliente dedicado:** para prohibir el acceso no autorizado a los dispositivos conectados al portal desde otro sistema, seleccione una de las siguientes opciones:
    a. **Deshabilitado**– sin comprobación de seguridad de la fuente.
    b. **Sólo MAC** - la dirección MAC de la fuente debe ser la misma que el valor MAC

dedicado.

c. **Sólo IP** – la dirección IP de la fuente debe ser la misma que el valor IP dedicado.
d. **IP o MAC**– debe darse al menos una de las condiciones del punto b o c.
e. **IP y MAC**– deben darse ambas condiciones, b y c.

- **Habilitar interfaz web:** habilitar o deshabilitar la interfaz web de CNV1000 para su configuración.
- **Puerto web:** puerto de la interfaz web.
- **Versión:** el campo de sólo lectura muestra la versión del firmware del conversor.

o Haga clic en Enviar configuración para configurar el dispositivo, espere el mensaje de resultado.

Editar un portal

o Haga clic con el botón derecho en el portal y seleccione Propiedades.

o Cambie la configuración en la ventana de propiedades.

o Haga clic en el botón Guardar y salir.

Eliminar un portal

El portal sólo se puede eliminar si no posee ningún dispositivo añadido.

o Haga clic con el botón derecho en el portal y seleccione Eliminar portal.

- Confirme la eliminación.

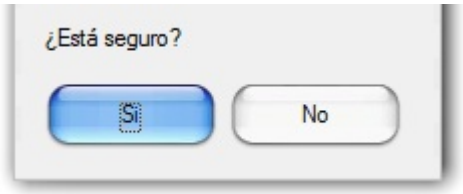

Actualizacion de firmware

Una actualización de firmware sólo se puede hacer a un conversor CNV1000 autónomo o integrado.

- Compruebe la versión del firmware del portal utilizando el proceso Configurar CNV1000 .

- Haga clic con el botón derecho en el portal que vaya a actualizar y seleccione Actualización de firmware.

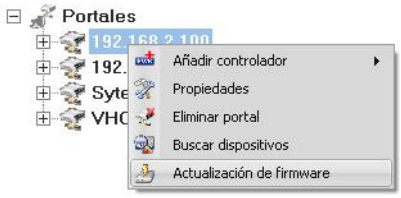

- En la ventana Actualización de firmware, haga clic en el botón Examinar. La ubicación predeterminada de los archivos de firmware instalados con PROS Plus se encuentra en la carpeta “Firmware” dentro de la carpeta PROS Plus. Si posee una versión nueva, utilice Examinar para localizarla.

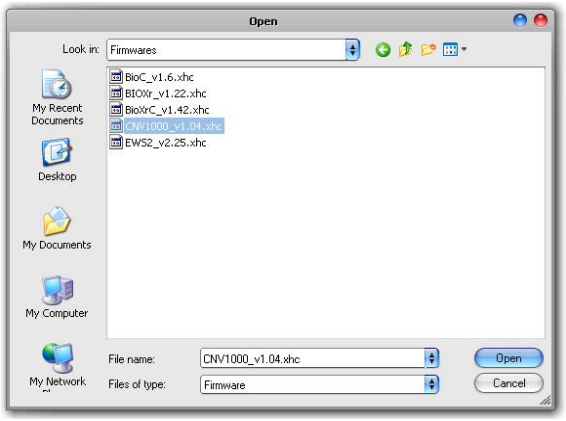

- Seleccione el archivo de firmware con extensión "xhc".

- Compruebe la versión del firmware. Si no se trata de una versión posterior a la que ya posee el CNV1000, no actualice este archivo, a no ser que se lo haya indicado el instalador o el fabricante del dispositivo.

- Haga clic en el botón Cargar.
- Espere al “Mensaje de fin de actualización”.
- Cierre la ventana Actualización de firmware.

Paneles de control

Anadir un controlador

- Haga clic con el botón derecho en un portal conectado al controlador y seleccione **Añadir controlador>EWS**.

- Introduzca el nombre y el número de serie del controlador. El número de serie se encuentra en el tablero del controlador.

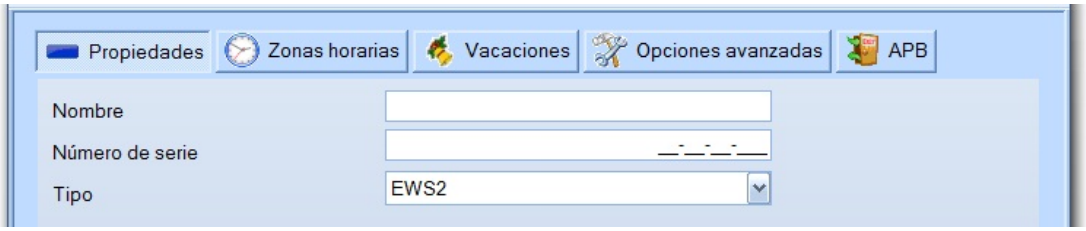

- Haga clic en el botón Guardar y salir.
- El controlador nuevo y sus periféricos aparecerán bajo el elemento del portal.

- Para ver si EWS está conectado y comunicándose con el ordenador, haga clic con el botón derecho en el controlador y seleccione “Comprobar versión” en el menú desplegable del controlador. En el panel de eventos aparecerá si el controlador está conectado o no. Si el número de serie no concuerda, el controlador no podrá conectarse en línea. Si no existe comunicación, el nombre del controlador tendrá un fondo de color rojo en la vista de árbol.

Editar un controlador

- Haga clic con el botón derecho en el controlador y seleccione el menú Propiedades.

- En la ventana de propiedades del controlador seleccione la pestaña Opciones avanzadas.

- **Habilitar comunicación:** cuando se inicia PROS Plus, la acumulación de eventos del controlador no se ejecutará hasta que se haya iniciado manualmente a través de la opción del menú del controlador “Iniciar extracción”.

- **Puertas de acceso único:** si se utiliza la opción de acceso único, compruebe que las puertas se puedan utilizar de ese modo.

- Seleccione la pestaña APB (anti-passback).

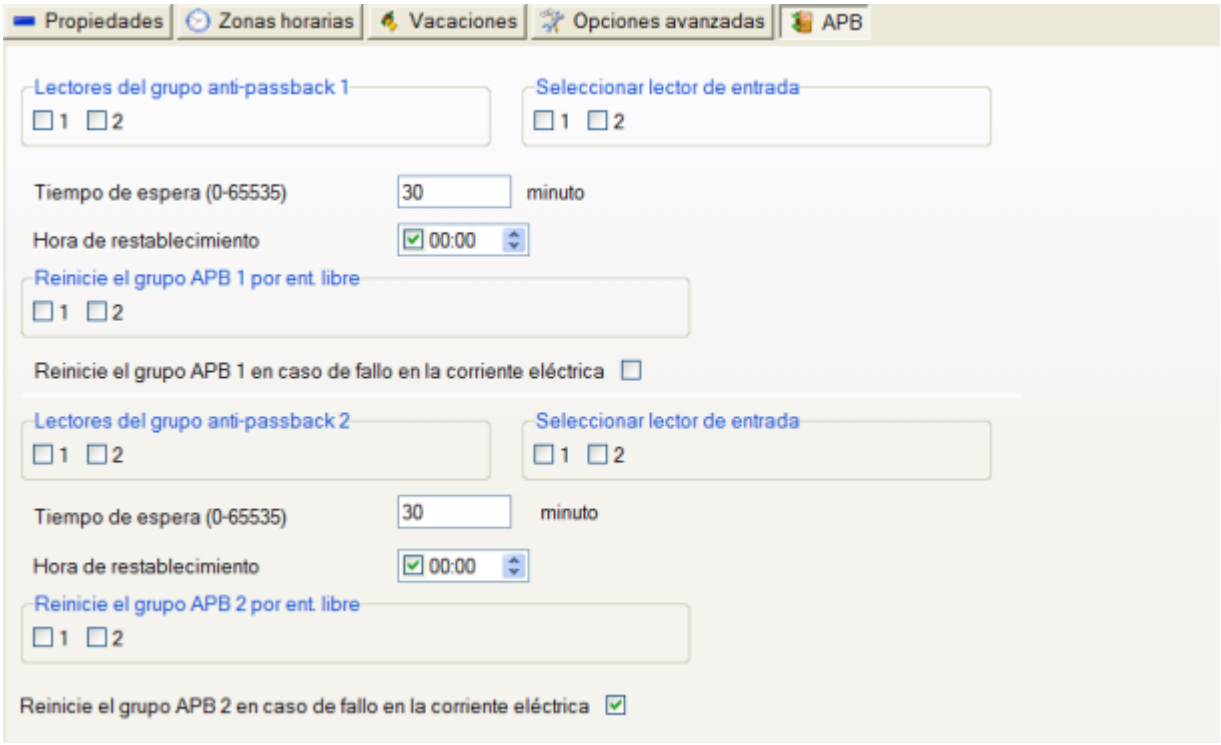

- Configure dos grupos de lectores anti-passback si es necesario.

- **Lectores del grupo anti-passback 1:** seleccione los lectores del grupo APB.

- **Seleccionar lector de entrada:** seleccione los lectores que permitan la entrada al área protegida del grupo APB. Los lectores seleccionados también deben seleccionarse en los lectores del grupo de anti-passback.

- **Tiempo de espera:** establezca el tiempo de espera, en minutos, necesario para permitir al usuario entrar en el área protegida de nuevo sin salir de la misma área. Si no se necesita esta opción, introduzca 0.

- **Hora de restablecimiento:** la hora del día en la que se restablecen las opciones APB. Se considerará que todos los usuarios se encuentran fuera del área protegida.

- Reinicie APB por ent. libre: Asignar Entradas libres para reiniciar APB.

- Reinicie APB en caso de fallo en la corriente eléctrica: El estado de APB se reiniciará cada vez que el controlador EWS se apague y vuelva a encenderse (corriente eléctrica nuevamente en ON).

- Pestaña Zonas horarias

- Establezca la zona horaria por controlador.

Las zonas horarias son periodos de tiempo con una validez definida por un tiempo de inicio y de fin en etiquetas de un día. El número total de zonas horarias es de 24. Planificar las zonas debe hacerse con cuidado, porque las mismas zonas se utilizan para la configuración de los niveles de acceso, puertas,

lectores, entradas y salidas. Se recomienda que este asunto se planifique cuidadosamente antes de iniciar la configuración del sistema.

- **Nombre de zona horaria:** introduzca el nombre de la zona horaria.

- **Inicio:** introduzca la hora de inicio del día de la zona horaria.

- **Fin:** introduzca la hora de fin del día de la zona horaria.

- **Vac.:** márquela si la zona horaria es válida para las vacaciones.

- **Lun.-Dom.:** marque la validez de la semana.

o Seleccione la pestaña Vacaciones.

- Establezca las vacaciones por controlador.

- Columna **Vacaciones:** introduzca el nombre de las vacaciones.

- Columna **Repetir:** márquela para hacer válidas las vacaciones de manera anual.

- Columna **Día:** introduzca la fecha de las vacaciones o haga clic en el lado derecho y seleccione la fecha de la nueva ventana de calendario.

o Haga clic en el botón Guardar y salir.

o Si está establecida la opción de Actualización automática del controlador, PROS Plus configurará el controlador de inmediato. Si no se encuentra establecida, actualice el control manualmente a través de la opción del menú del controlador "Enviar configuración".

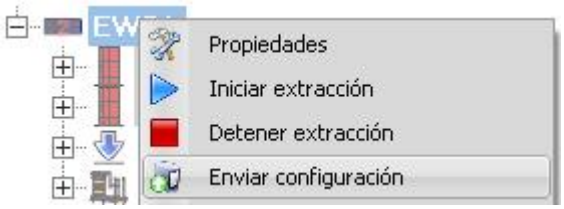

Iniciar/detener extraccion

o Haga clic con el botón derecho en el controlador y seleccione el menú Iniciar o Detener extracción.

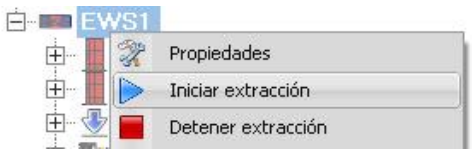

Esta configuración será válida hasta que PROS Plus se cierre.

Cargar la configuracion en un controlador

- Haga clic con el botón derecho en el controlador y seleccione el menú Enviar configuración.

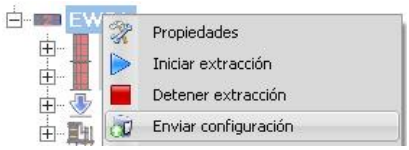

- Consulte el panel de eventos para comprobar el flujo de la configuración.

Establecer hora del controlador

- Haga clic con el botón derecho en el controlador y seleccione el menú Establecer hora.

El valor de la hora y la fecha del ordenador se enviarán al controlador. Compruebe la precisión de la hora y la fecha del ordenador antes de utilizar este comando.

Cargar la base de datos de los usuarios

- Haga clic con el botón derecho en el controlador y seleccione el menú Volver a cargar claves.

Este comando borrará la base de datos del usuario del controlador y cargará los usuarios de la base de datos del ordenador.

Actualizacion de firmware

- Compruebe la versión del firmware del controlador.
- Haga clic con el botón derecho en el controlador y seleccione el menú Actualización de firmware.

- En la ventana Actualización de firmware, haga clic en el botón Examinar. La ubicación predeterminada de los archivos de firmware instalados con PROS Plus se encuentra en la carpeta “Firmware” dentro de la carpeta PROS Plus. Si posee una versión nueva, utilice Examinar para localizarla.
- Seleccione el archivo de firmware con extensión "xhc".
- Compruebe la versión del firmware. Si no se trata de una versión posterior a la que ya posee el controlador, no actualice este archivo, a no ser que se lo haya indicado el instalador o el fabricante del dispositivo.

- Haga clic en el botón Cargar.
- Espere al “Mensaje de fin de actualización”.
- Cierre la ventana Actualización de firmware.

Comprobar la version del firmware

- Haga clic con el botón derecho en el controlador y seleccione el menú Comprobar versión.

La versión aparecerá en el panel de eventos.

Puertas

· Despliegue el elemento controlador para ver las puertas.

Haga clic con el botón derecho en la puerta que desee configurar y seleccione el elemento Propiedades del menú desplegable.

Establezca los valores en la pestaña Básico.

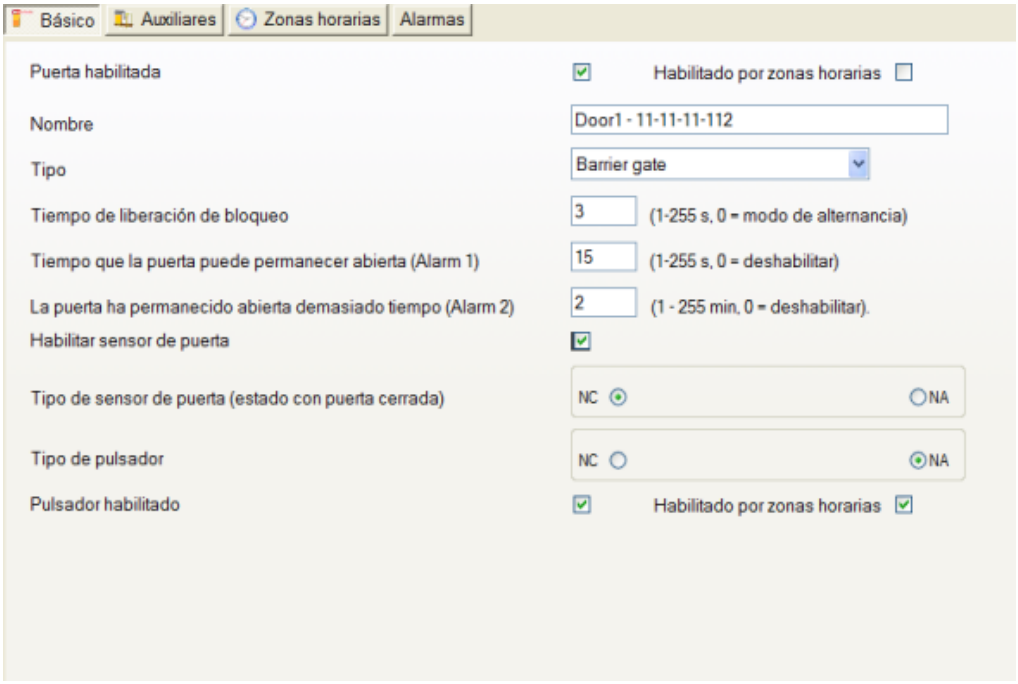

- **Nombre**: introduzca el nombre de la puerta.

- **Habilitado por zonas horarias**: Habilite la configuración de la pestaña Zonas horarias para la puerta.

- Tipo: Seleccione el tipo de puerta. Esta opción cambiará sólo la imagen/icono de la puerta en la lista situada debajo del nombre del controlador EWS, pero no se realizará ningún cambio en el comportamiento del sistema.

- **Tiempo de liberación de bloqueo**: el tiempo de liberación de bloqueo puede tener un valor de entre 1 a 255 segundos. Si es necesaria una operación de conmutación, introduzca 0.

- **Tiempo que la puerta puede permanecer abierta**: el tiempo durante el que la puerta puede permanecer abierta tras un acceso autorizado y antes de que el evento La puerta ha permanecido abierta demasiado tiempo (alarma) se active. Si no hay límite, introduzca 0.

- **La puerta ha permanecido abierta demasiado tiempo**: el tiempo durante el que la puerta puede dejarse abierta tras un acceso autorizado y antes de que el evento La puerta ha permanecido abierta demasiado tiempo (alarma) se active. Si no hay límite, introduzca 0.

- **Habilitar sensor de puerta**: Se puede establecer como habilitado o deshabilitado.

- **Tipo de sensor de puerta**: Se puede establecer como Normal cerrada (NC) o Normal abierta (NA), en función del tipo de sensor (estado con puerta cerrada).

- **Tipo de pulsador**: Se puede establecer como Normal cerrado (NC) o Normal abierto (NA).

- **Pulsador habilitado**: Permite que la puerta se abra mediante la ayuda del pulsador.

- **Habilitado por zonas horarias**: Habilite la configuración de la pestaña Zonas horarias para la el pulsador.

Establezca los valores en la pestaña Auxiliares.

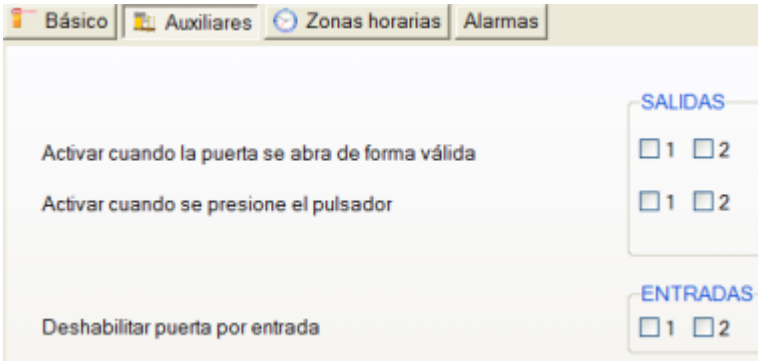

- SALIDAS: seleccione el/los evento/s de puerta que activarán las salidas de relés (excepto los relés de puerta que se rigen por autorización).

- ENTRADAS: seleccione si alguna entrada debe deshabilitar la puerta.

· Seleccione la pestaña Zonas horarias y compruebe las zonas horarias en las que el bloqueo de la puerta debe liberarse.

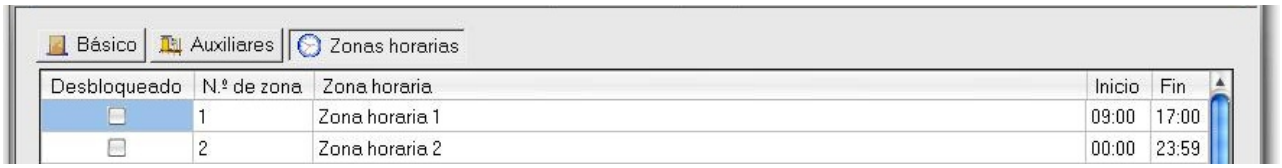

o Seleccione la pestaña Alarmas

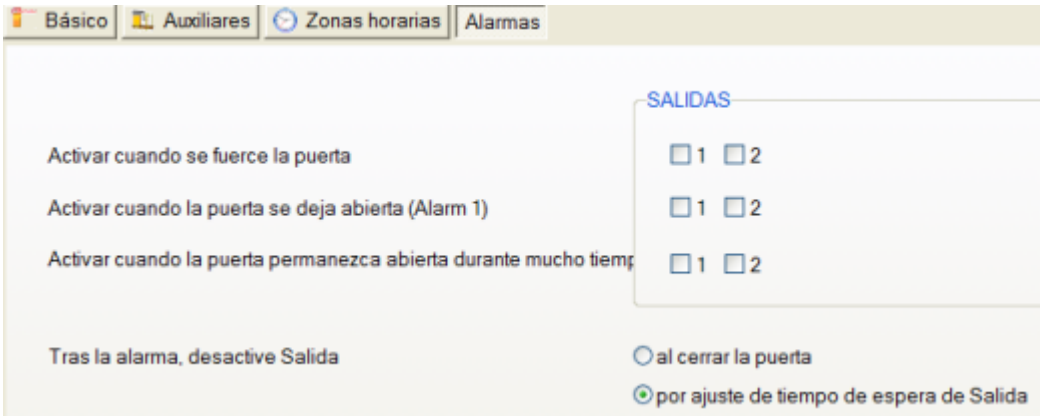

- Asignar relés para las alarmas indicadas

- **Tras la alarma, desactive Salida:** seleccione el comportamiento de la salida después de que se haya activado la alarma.

Al cerrar la puerta: la salida se desactivará cuando se cierre la puerta.

Por ajuste de tiempo de espera de Salida: La salida se comportará según lo configurado.

· Haga clic en el botón Guardar y salir.

Repita el proceso de configuración de la puerta en las demás puertas regidas por el mismo controlador.

Si la opción de los controladores de Actualización automática está establecida, PROS configurará el controlador de inmediato. Si no está establecida, actualice el controlador manualmente con la opción del menú del controlador "Enviar configuración".

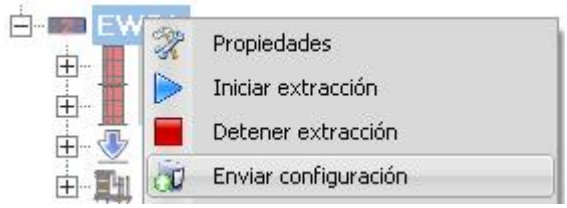

Control de la puerta

o Haga clic con el botón derecho en la puerta que desee controlar y seleccione el elemento Control del menú desplegable.

- **Abrir:** actúa como un acceso legal a la puerta, el comportamiento de la puerta es como si fuera un acceso normal.

- **Bloquear:** bloquea la puerta para que no puedan abrirla los usuarios.

- **Desbloquear:** cancela el comando Bloquear.

Lectores

· Despliegue el elemento Puerta para ver los lectores.

Haga clic con el botón derecho en el lector que desee configurar y seleccione el elemento Propiedades del menú desplegable.

Establezca los valores en la pestaña Básico.

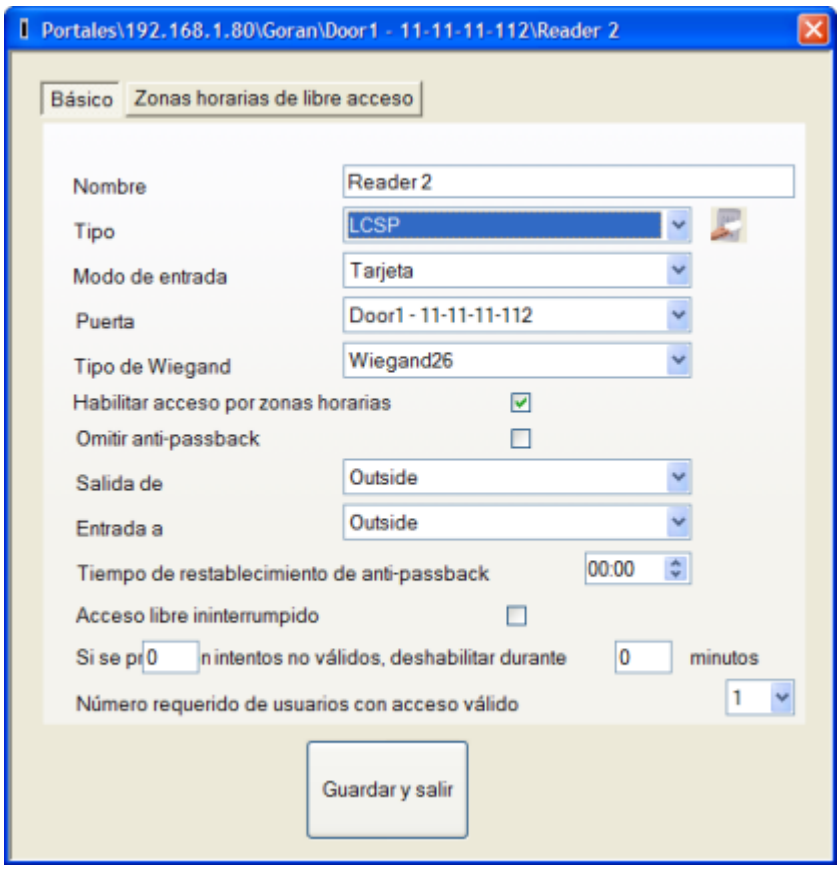

- **Nombre**: introduzca el nombre del lector.

- **Tipo**: seleccione el tipo de lector.

- Modo de entrada: Esta selección es opcional y estará visible si el lector admite distintos modos de entrada. P. ej., si se utiliza un lector de código de teclas/tarjeta LCSP, entonces estarán disponibles cuatro modos de entrada.

- **Puerta:** seleccione a qué puerta de controlador está vinculado el lector.

- **Tipo de Wiegand**: seleccione el tipo de Wiegand del lector.

- **Habilitar acceso por zonas horarias**: Habilita la configuración de la pestaña Zonas horarias de libre acceso.

- **Omitir anti-passback**: Si está marcado, el anti-passback no será válido para este lector.

- **Salida de:** Establezca el área del que sale.

- **Entrada a:** Establezca el área en la que entra.

- **Tiempo de restablecimiento de anti-passback**: Establezca la duración del anti-passback.

- **Acceso libre ininterrumpido**: Permite la utilización ininterrumpida a todos los usuarios.

- **Si se producen (x) intentos no válidos, deshabilitar durante (x) minutos**: Establezca el número de intentos no válidos y el tiempo de deshabilitación del lector.

- Número requerido de usuarios con acceso válido: Número de usuarios diferentes que deben estar registrados en el lector para que se conceda el acceso.

- Seleccione la pestaña Zonas horarias de libre acceso.

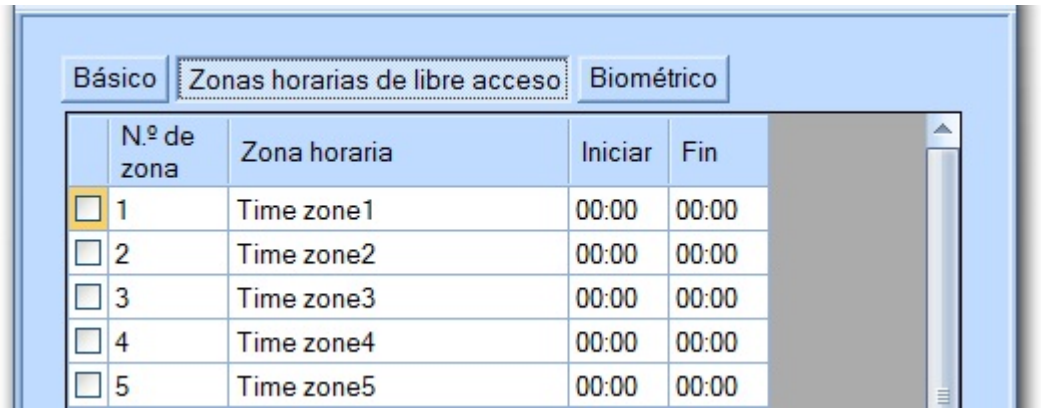

- Aplica las zonas horarias para el lector.

Haga clic en el botón Guardar y salir.

Repita el proceso de configuración del lector en los demás lectores regidos por el mismo controlador.

Si la opción de los controladores de Actualización automática está establecida, PROS configurará el controlador de inmediato. Si no está establecida, actualice el controlador manualmente con la opción del menú del controlador "Enviar configuración".

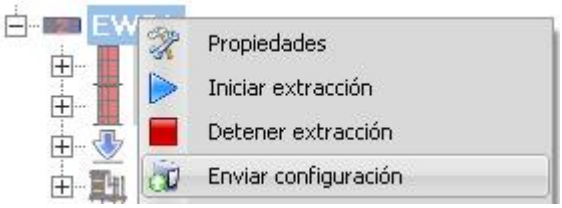

Lectores de huellas dactilares

Si se utilizan lectores de huellas dactilares, estarán disponibles elementos de menú adicionales.

Anadir o modificar un lector

- Despliegue el elemento Puerta para ver los lectores.
-

- Haga clic con el botón derecho en el lector que desee configurar y seleccione el elemento Propiedades del menú desplegable.
- 

- Establezca el tipo de lector de uno de los modelos de huellas dactilares de la pestaña Básico.

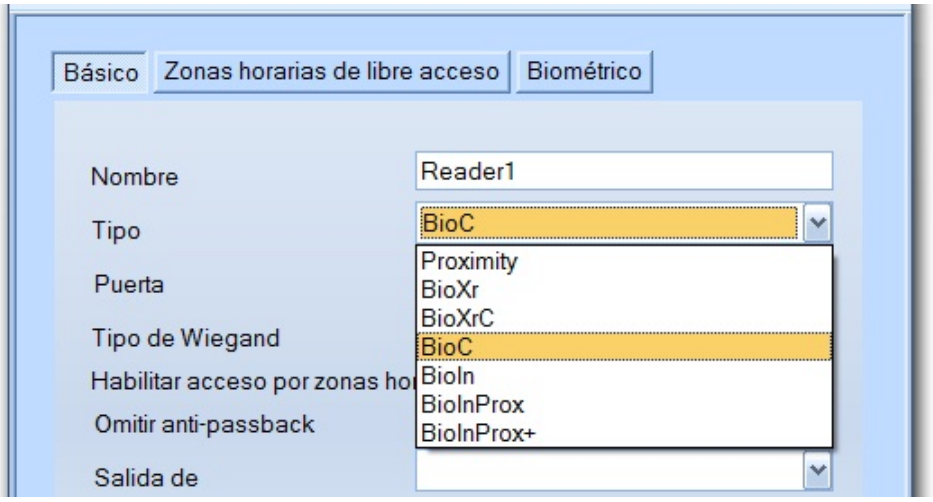

- Seleccione la pestaña Biométrico y establezca los valores.

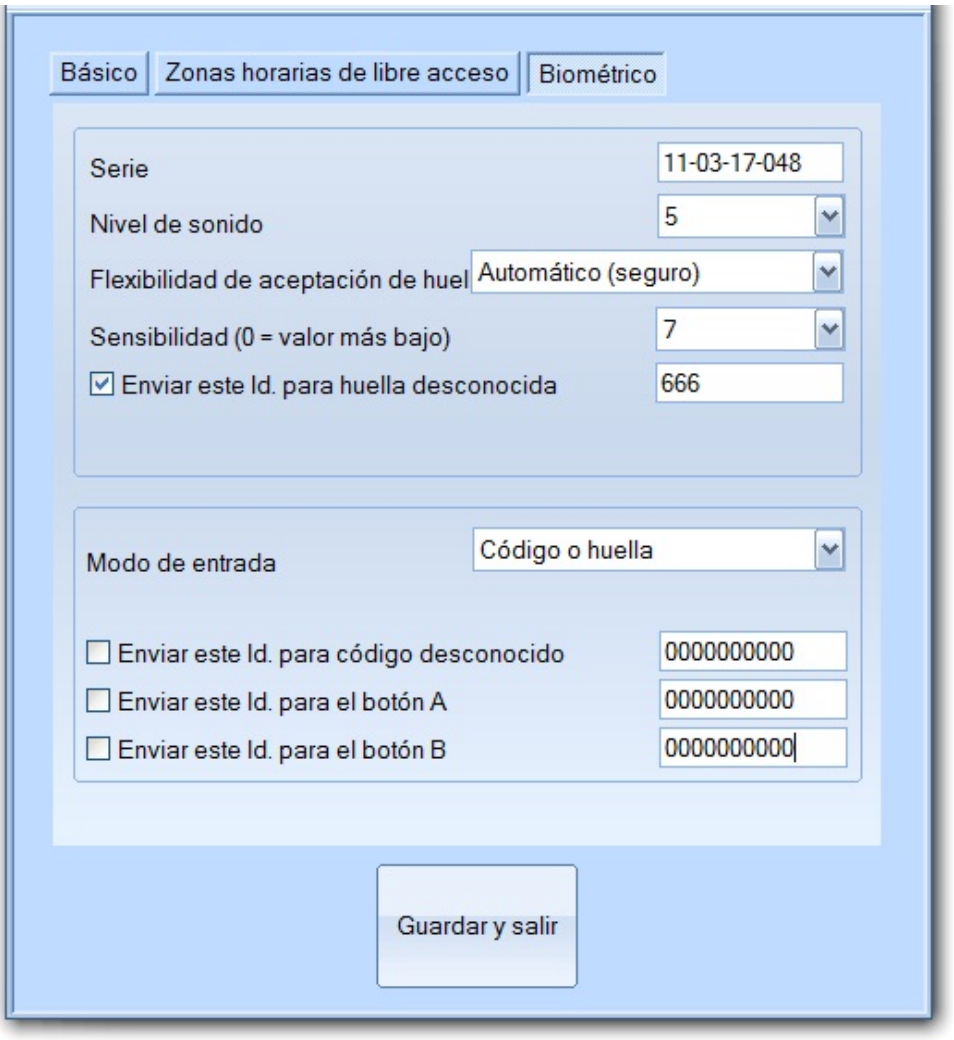

- **Serie:** número de serie del lector de huellas dactilares.

- **Nivel de sonido:** nivel de sonido del dispositivo.

- **Flexibilidad de aceptación de la huella:** tolerancia aceptada. El valor recomendado es "Automático (seguro)".

- **Sensibilidad:** sensibilidad del biosensor, el valor recomendado es 7, el más sensible.

- Si los dispositivos poseen un teclado numérico (BioXr, BioXrC), estarán disponibles más parámetros:

- Modo de entrada:

"**Huella**" (el teclado numérico se encuentra inactivo).
"**Huella o teclado**" (el lector de huellas dactilares se configurará para que acepte tanto códigos PIN como huellas).
"**Huella y teclado**" (el lector de huellas dactilares se configurará para una seguridad doble, necesitando un código PIN y la huella correspondiente. Sólo la combinación perfecta enviará la Wiegand del usuario al EWS).

- Enviar este Id. para:

Huella desconocida envía la Wiegand deseada cuando se aplica una huella desconocida.
Código desconocido envía la Wiegand deseada cuando se aplica un código PIN desconocido.

Botón “A” envía la Wiegand deseada al pulsar el botón “A”.
Botón “B” envía la Wiegand deseada al pulsar el botón “B”.

-
- Haga clic en el botón Guardar y salir.
- Si la opción de biometría de Actualización automática está establecida, PROS Plus configurará el lector de inmediato. Si no está establecida, actualice el lector manualmente con la opción del menú del controlador “Enviar configuración”.

Comprobar la version del firmware

- Haga clic con el botón derecho en el lector y seleccione el menú Comprobar versión.

Actualizacion de firmware

- Compruebe la versión del firmware del lector.
- Haga clic con el botón derecho en el lector y seleccione el menú Actualización de firmware.
- En la ventana Actualización de firmware, haga clic en el botón Examinar. La ubicación predeterminada de los archivos de firmware instalados con PROS Plus se encuentra en la carpeta “Firmware” dentro de la carpeta PROS Plus. Si posee una versión nueva, utilice Examinar para localizarla.
- Seleccione el archivo de firmware con extensión "xhc".
- Compruebe la versión del firmware. Si no se trata de una versión posterior a la que ya posee el lector, no actualice este archivo, a no ser que se lo haya indicado el instalador o el fabricante del dispositivo.
- Haga clic en el botón Cargar.
- Espere al mensaje de fin de actualización.
- Cierre la ventana Actualización de firmware.

Leer la configuracion del lector

- Haga clic con el botón derecho en el lector y seleccione el menú Propiedades.

Cargar la configuracion en un lector

- Haga clic con el botón derecho en el lector y seleccione el menú Enviar configuración.
- Consulte el panel de eventos para comprobar el flujo de la configuración.

Calibracion del sensor

- Haga clic con el botón derecho en el lector y seleccione el menú Calibrar.
- Consulte el panel de eventos para comprobar el flujo de la Calibración.

Es recomendable realizar una calibración del sensor una vez el lector se ha montado. Limpie el sensor de las huellas dactilares antes de la calibración.

Entradas

- Haga clic con el botón derecho en la entrada que desee configurar y seleccione el elemento Propiedades del menú desplegable.

Establezca los valores en la pestaña Básico.

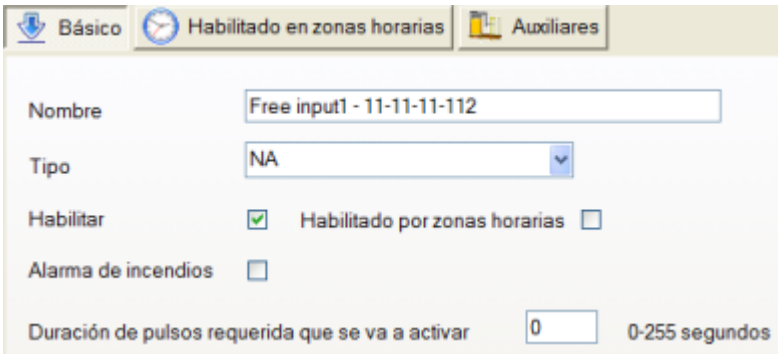

- Nombre: introduzca el nombre de la entrada.

- Tipo: seleccione el estado normal del contacto que suministra energía a la entrada (NA = no existe voltaje en la entrada, NC = entrada conectada).

- Habilitar: márquela para habilitar la entrada.

- Habilitado por zonas horarias: márquela si necesita habilitar periodos de tiempo.

- Alarma de incendios: entrada dedicada a la entrada de la alarma de incendios.

- Duración de pulsos requerida que se va a activar: Seleccione la duración de la señal requerida para activar la entrada libre.

Si se habilita (Zonas horarias se encuentra marcado), establezca las zonas horarias para las que se habilita la entrada.

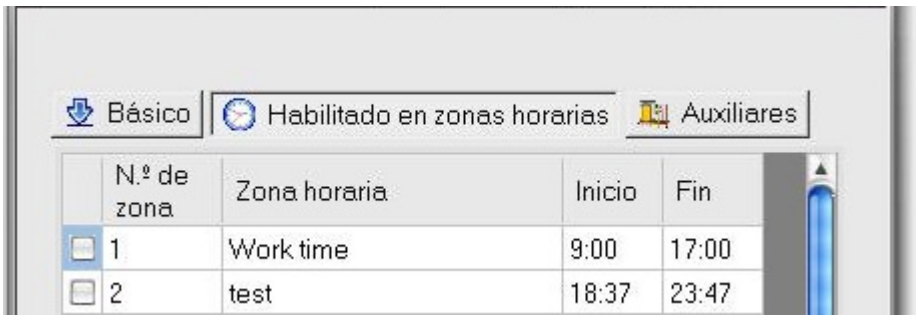

Establezca las opciones Auxiliares.

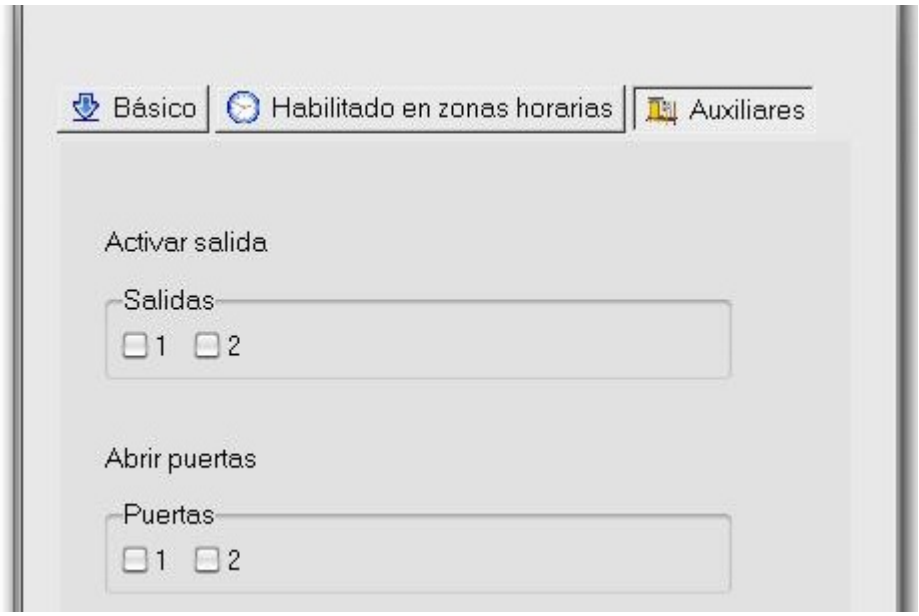

- Activar salida: salidas que se activen cuando se active la entrada.

- Abrir puertas: puertas que se liberen cuando se active la entrada.

Haga clic en el botón Guardar y salir.

Repita el proceso de configuración del lector en las demás entradas disponibles en el mismo controlador.

Si la opción de los controladores de Actualización automática está establecida, PROS configurará el controlador de inmediato. Si no está establecida, actualice el controlador manualmente con la opción del menú del controlador “Enviar configuración”.

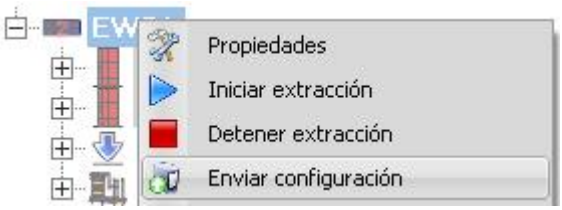

Salidas

· Haga clic con el botón derecho en la salida que desee configurar y seleccione el elemento

Propiedades del menú desplegable.

Establezca los valores en la pestaña Básico.

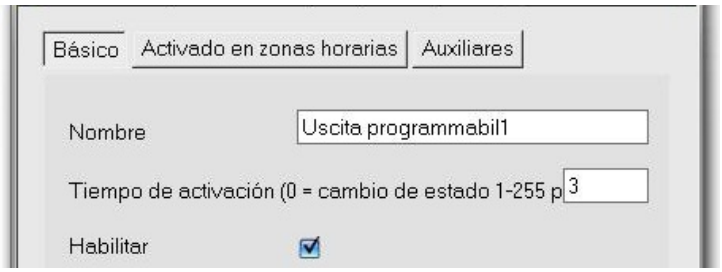

- Nombre: introduzca el nombre de la salida.

- Tiempo de activación: seleccione por cuánto tiempo debe permanecer conectado el relé de salida. Introduzca 0 para conmutar el estado del relé en un evento.

- Habilitar: márquela para habilitar la salida.

Seleccione la pestaña Activado en zonas horarias si necesita utilizar la salida como relé activado por tiempo.

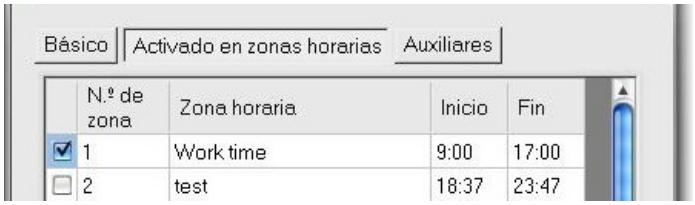

Haga clic en la pestaña Auxiliares para seleccionar si el relé de salida debe seguir el estado de la puerta.

Haga clic en el botón Guardar y salir.

Repita el proceso de configuración de la salida en las demás salidas disponibles en el mismo controlador.

Si la opción de los controladores de Actualización automática está establecida, PROS configurará el controlador de inmediato. Si no está establecida, actualice el controlador manualmente con la opción del menú del controlador “Enviar configuración”.

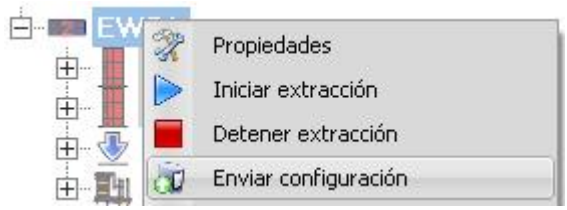

Control de salida

Haga clic con el botón derecho en la salida que desee controlar y seleccione el elemento de control del menú desplegable.

- **Habilitar:** habilita la salida.

- **Deshabilitar:** deshabilita la salida.

- **Activar:** la salida responde tal y como está programada cuando está activada.

Tarjetas de función

Las tarjetas de función son un tipo especial de usuarios que pueden invocar alguna acción del controlador EWS. Estas tarjetas no se pueden utilizar para el acceso.

Haga doble clic en el icono Tarjetas de función en el Panel de usuarios.

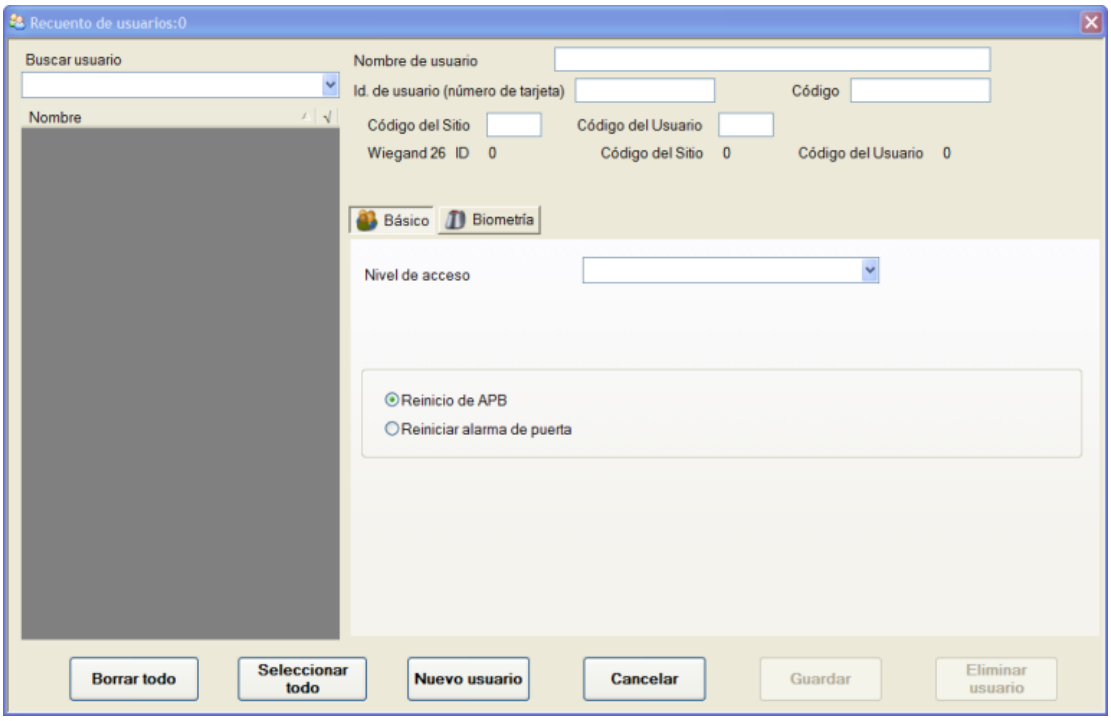

Las tarjetas de función se pueden gestionar del mismo modo que los usuarios.

Las tarjetas de función serán válidas en los controladores EWS que tengan lectores en Niveles de acceso seleccionados.

La acción de las tarjetas de función se realizará sólo en los controladores EWS en los que se presente la tarjeta.

Una tarjeta de función se puede utilizar como un Código de teclas de acceso o una Huella digital.

Funciones:

Reinicio de APB: El controlador reiniciará el estado APB de todos los usuarios a "ningún lugar".

Reiniciar alarma de puerta: Si se activa la alarma de la puerta, al presentar la tarjeta de función se reiniciará la alarma. Si la puerta no se cierra, la alarma se activará de nuevo después del periodo establecido en la configuración de la alarma de la puerta.

Configuracion de acceso

Niveles de acceso

Anadir un nivel de acceso

- Haga clic con el botón derecho en el elemento principal Niveles de acceso en el panel de usuario y haga clic en “Añadir nivel de acceso nuevo".

- Introduzca el nombre del nivel de acceso.

- **Para la opción Lite:**

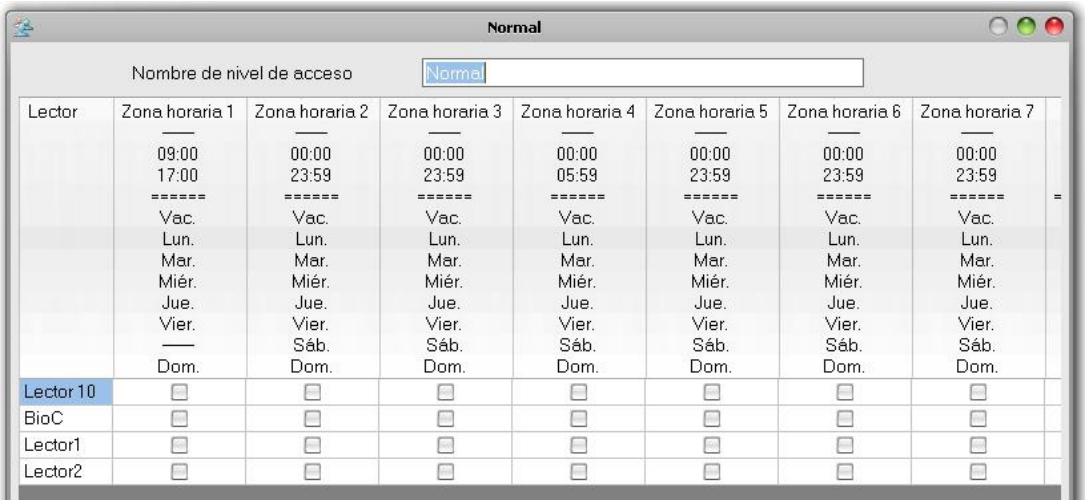

Compruebe las zonas horarias de acceso permitido de cada lector. Cada columna representa una zona horaria. Los encabezamientos de las columnas muestran la configuración de la zona horaria. Por ejemplo, tal y como se muestra en la imagen superior, el Nivel de acceso está definido por la autorización de los lectores de la entrada principal y la salida principal en la primera zona horaria (de 9:00 a 17:00 cada día de la semana y las vacaciones).

- **Para la opción profesional:**

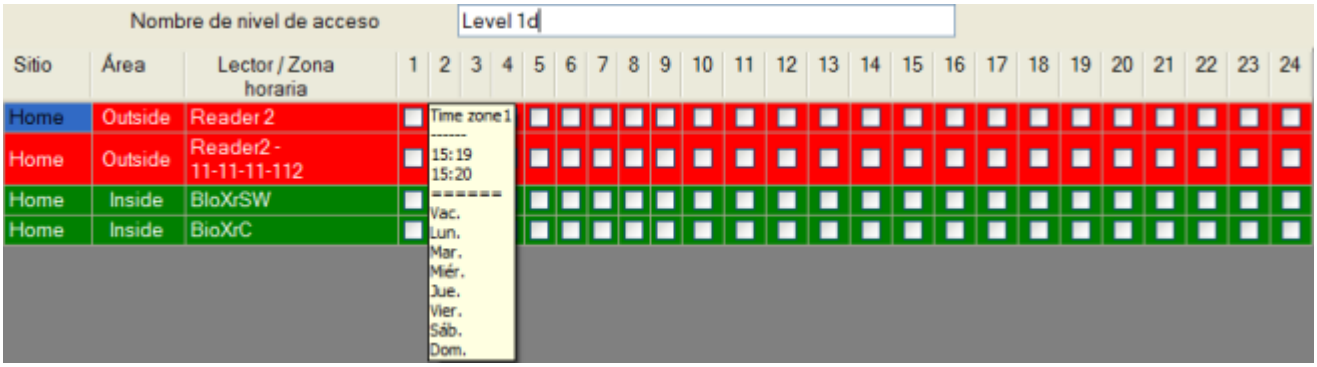

Compruebe las zonas horarias de Acceso permitido de cada lector. Cada columna representa una zona horaria. La configuración del acceso depende del color de la fila.

- **Color verde:** El lector está configurado para el acceso sin una zona horaria programada. El acceso en este lector se concederá si se marca cualquier campo de zona horaria de este lector.

- **Color rojo:** El lector está configurado para permitir el acceso por zonas horarias. El acceso se concederá si el evento se encuentra dentro de cualquiera de las zonas horarias marcadas. La configuración de la zona horaria por cada lector/Zona horaria se puede marcar manteniendo el cursor del ratón sobre la casilla de control tal como se muestra más arriba.

- Haga clic en el botón Guardar y salir.
- Si la opción de los controladores de Actualización automática está establecida, PROS Plus configurará el controlador de inmediato. Si no está establecida, actualice el controlador manualmente con la opción del menú del controlador “Enviar configuración”.

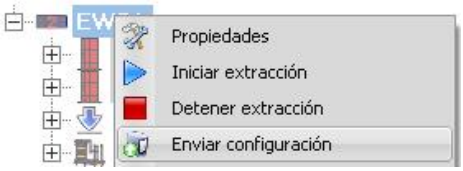

Editar un nivel de acceso

- Despliegue el elemento de niveles de acceso en el panel de usuario, haga clic con el botón derecho en Niveles de acceso y seleccione el elemento del menú“Propiedades”.

Edite el nivel de acceso.

Haga clic en el botón Guardar y salir.

Si la opción de los controladores de Actualización automática está establecida, PROS configurará el controlador de inmediato. Si no está establecida, actualice el controlador manualmente con la opción del menú del controlador “Enviar configuración”.

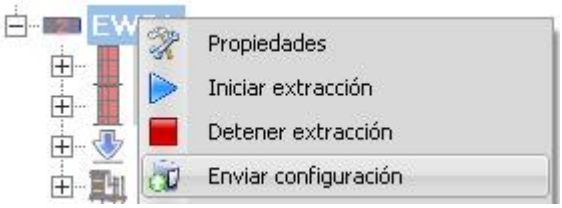

Eliminar un nivel de acceso

- Despliegue el elemento de niveles de acceso en el panel de usuario, haga clic con el botón derecho en Niveles de acceso y seleccione el elemento del menú“Eliminar”. El nivel de acceso no se puede eliminar si posee algún usuario asignado.

Departamentos

Anadir un departamento

- Haga clic con el botón derecho en el elemento Departamentos en el panel de usuario y haga clic en “Añadir nuevo".

- Introduzca el Nombre del departamento y haga clic en el botón Guardar y salir.

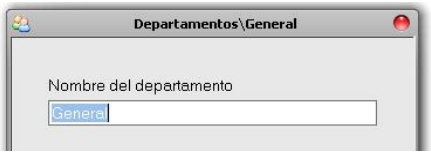

Editar un departamento

- Despliegue el elemento departamento en el panel de usuario, haga clic con el botón derecho en Departamento y seleccione el elemento del menú “Editar”.

- Edite el nombre del departamento.
- Haga clic en el botón Guardar y salir.

Eliminar un departamento

- Despliegue el elemento departamento en el panel de usuario, haga clic con el botón derecho en Departamento y seleccione el elemento del menú “Eliminar”.

Usuario

Haga doble clic en el elemento Usuario en el panel de usuario para abrir la ventana Usuario.

Anadir un usuario

- Haga clic en el botón Nuevo usuario.

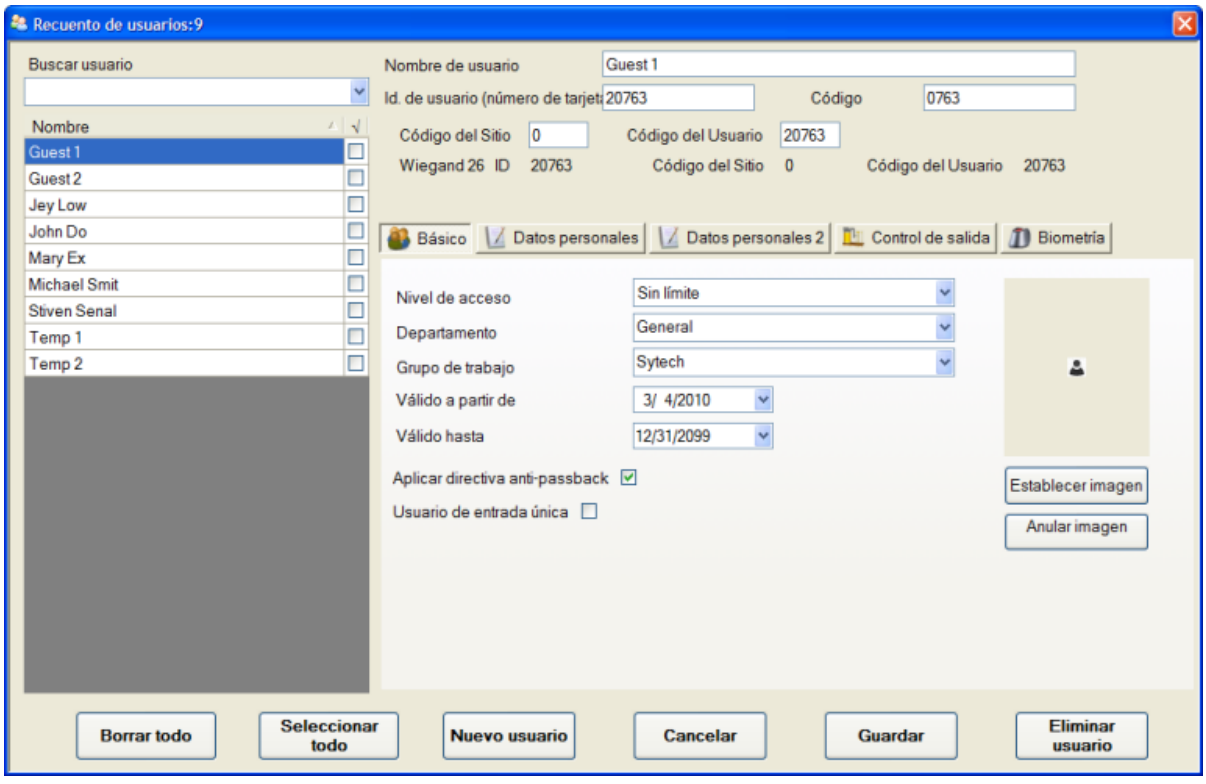

- Introduzca el nombre de usuario.
- Introduzca el Id. de usuario (número de tarjeta). Si hay dos número en la tarjeta con valores menores que

65536, utilice las casillas Código de sitio y Código de usuario.

- Introduzca el código de teclas si en el sistema se van a usar dispositivos con teclado.
- Seleccione el Nivel de acceso de la lista desplegable.
- Seleccione el Departamento de la lista desplegable.
- Seleccione el Grupo de trabajo.
- Seleccione el periodo de validez.
- Haga clic en el botón Establecer imagen y después explore en busca de una imagen de usuario.
- Si se marca la opción **Aplicar directiva anti-passback**, el usuario deberá comportarse según la configuración anti-passback (APB) de los lectores; en caso contrario el usuario no tendrá ninguna restricción APB.
- **Usuario de entrada única:** Un usuario tendrá una sola entrada en todos los lectores definidos por el nivel de acceso del usuario. Si el usuario ha utilizado su entrada única, la próxima vez que se cargue el usuario en el controlador EWS, se renovará la entrada única.
- Rellene los Datos personales del usuario en caso necesario en las pestañas Datos personales.

- Si el usuario debe activar algunas salidas (sin relés de puertas), haga clic en la pestaña de control de salida para seleccionar las salidas.

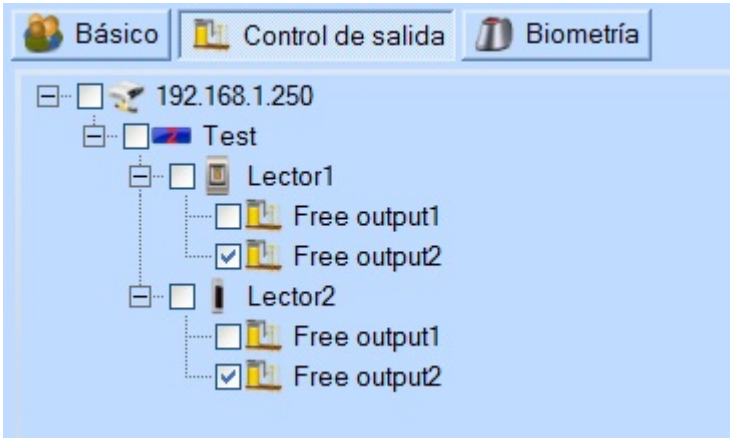

- Haga clic en **Guardar**.

- El usuario introducido se añade a la tabla de usuario de la izquierda.



- Si la opción de los controladores de Actualización automática está establecida, PROS Plus configurará el controlador de inmediato. Si no está establecida, actualice el controlador manualmente con la opción del menú del controlador Volver a cargar claves (volver a cargar usuario) después de completar la edición del usuario y cerrar la ventana de usuario.

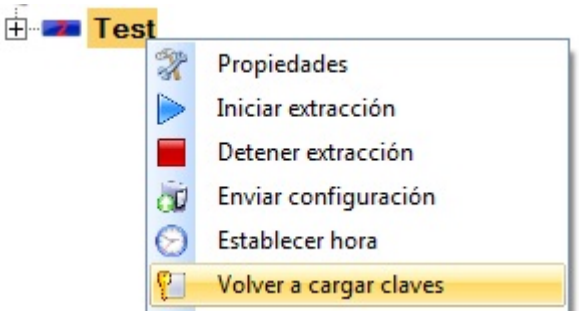

Editar un usuario

- Seleccione un usuario para modificar de la tabla de usuarios de la izquierda de la ventana de usuario.

- Modifique los datos de usuario (incluyendo el nombre, si es necesario).
- Haga clic en el botón Guardar.
- Si la opción de los controladores de Actualización automática está establecida, PROS Plus configurará el controlador de inmediato. Si no está establecida, actualice el controlador manualmente con la opción del menú del controlador Volver a cargar claves (volver a cargar usuario) después de completar la edición del usuario y cerrar la ventana de usuario.

Eliminar un usuario

Advertencia!

Eliminar un usuario borra al usuario de la base de datos. Si necesita mantener un registro de actividad del usuario, puede cambiar el nivel de acceso a “Sin acceso” en lugar de eliminar el usuario o generar los informes necesarios y guardarlos en un archivo (se recomienda PDF) antes de eliminar el usuario.

- Seleccione un usuario para eliminar de la tabla de usuarios de la izquierda de la ventana de usuario.

- Haga clic en el botón Eliminar.
- Si la opción de los controladores de Actualización automática está establecida, PROS Plus configurará el controlador de inmediato. Si no está establecida, actualice el controlador manualmente con la opción del menú del controlador Volver a cargar claves (volver a cargar usuario) después de completar la edición del usuario y cerrar la ventana de usuario.

Huellas dactilares

Leame primero

Seleccionar una huella del registro de huellas dactilares

Se deben registrar al menos dos huellas dactilares para cada usuario en caso de que se dieran situaciones inusuales como tener un dedo herido o cargar un objeto a mano.
En caso de un reconocimiento bajo, el usuario puede registrar la misma huella dactilar dos veces para aumentar el grado de reconocimiento.
Se recomienda utilizar el dedo índice o el corazón. Si elige otro dedo, el grado de reconocimiento puede disminuir porque el hecho de poner dicho dedo en la parte central del área del sensor es más complicado.

Precaución al registrar una huella dactilar

El registro inicial de la huella dactilar es muy importante.
Debido a que el proceso de reconocimiento compara la huella escaneada con la registrada, un registro de huella dactilar inusual puede provocar fallos.

1. Coloque el centro de su huella dactilar en medio del sensor.
2. Si tiene un corte en el dedo o su huella dactilar no está lo suficientemente clara, inténtelo de nuevo con otro dedo.
3. Cuando el reconocimiento de la huella esté en proceso, no mueva su huella dactilar.

Registrar las huellas dactilares de un lector

- Seleccione el usuario en la columna usuario, NO la casilla de verificación (la casilla de verificación se utiliza para enviar las huellas dactilares) y el nombre de usuario se volverá azul,después seleccione la pestaña Biometría.

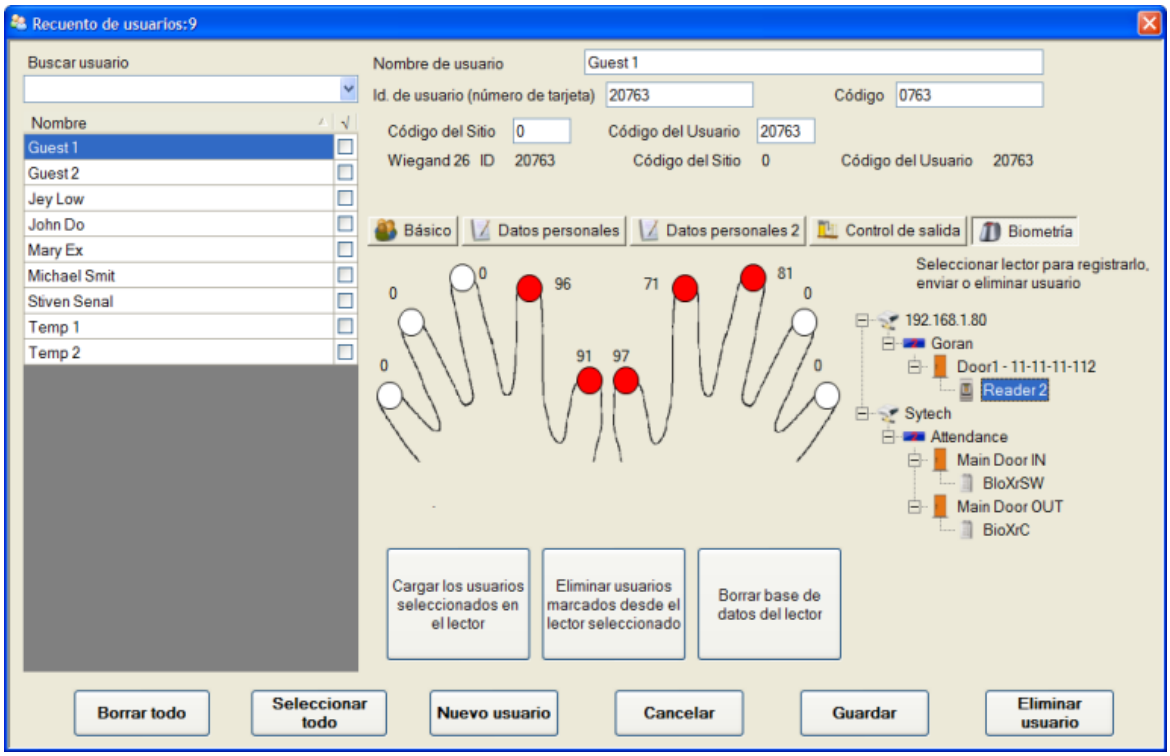

- Seleccione el lector de huellas dactilares desde el que se hará el registro.

- Haga clic con el botón derecho en la punta del dedo y seleccione “Registrar”.

- En los 15 segundos siguientes, coloque la huella en el lector seleccionado y la punta del dedo se pondrá azul, con el porcentaje de éxito de registro indicado al lado de dicha punta del dedo.

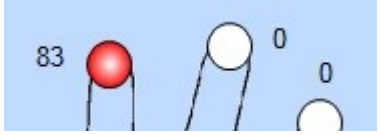

- Repita el proceso para las otras huellas (como se requiere).

Nota: si se añaden más huellas para un usuario, todas ellas enviarán el mismo código de Wiegand al controlador.

Registro desde un lector de escritorio

Instale el lector de escritorio (BioE) utilizando los controladores que se encuentran en el CD proporcionado

con el lector de huellas dactilares. Se instala de la misma manera que un dispositivo USB. Una vez se haya instalado el lector de escritorio, aparecerá de manera automática en el software.

- Seleccione el usuario en la columna usuario, NO la casilla de verificación (la casilla de verificación se utiliza para enviar las huellas dactilares) y el nombre de usuario se volverá azul.

- Seleccione el lector de escritorio desde el que se hará el registro.

- Haga clic con el botón derecho en la punta del dedo y seleccione “Registrar”.

- En los 15 segundos siguientes, coloque la huella en el lector seleccionado y la punta del dedo se pondrá azul, con el porcentaje de éxito de registro indicado al lado de dicha punta del dedo.

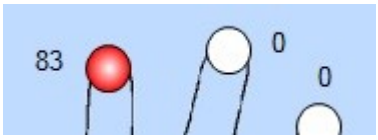

- Repita el proceso para las otras huellas (si es necesario).

Nota: si se añaden más huellas para un usuario, todas ellas enviarán el mismo código de Wiegand al controlador.

Cargar las huellas dactilares en los lectores de huellas dactilares

- Seleccione los usuarios cuyas plantillas de huellas dactilares se enviarán al lector haciendo clic en la casilla de verificación junto al usuario.



- Seleccione el lector de huellas dactilares al que se deben enviar los datos del usuario y haga clic en “Cargar usuario seleccionado en el lector”.

- Mientras se envía el usuario, la casilla de verificación se desmarcará indicando que el usuario se ha enviado correctamente. Al mismo tiempo, el LED ámbar del lector de huellas dactilares parpadeará. Nota: el tiempo medio de transferencia de la plantilla de una huella es de 0,8 segundos.

Nota: si había algún código PIN disponible, también se habrá enviado.

Eliminar huellas dactilares

Por lo general, después de la transferencia, las huellas dactilares se almacenan en el lector de huellas y en el software.

La eliminación se puede realizar sólo en el software, sólo en los lectores o en ambos.

Eliminar un usuario del lector de huellas dactilares

- Seleccione la casilla de verificación del lector.



- Seleccione el lector en el que se debe borrar el usuario o haga clic en “Eliminar usuario seleccionado del lector seleccionado”. El usuario se borra entonces del lector, pero las huellas permanecen en la base de datos del software. Se pueden enviar de nuevo sin la necesidad de volver a registrarlas.

Eliminar todos los usuarios del lector de huellas dactilares

- Seleccione el lector del que se deben eliminar los usuarios y haga clic en “Eliminar la base de datos del lector”.

Eliminar las plantillas de huella de un usuario del software

- Seleccione el usuario.



- Vaya a la punta del dedo que deba borrarse, haga clic con el botón derecho y seleccione “Eliminar” para eliminar una huella o “Eliminar todo” para eliminar todas las huellas del usuario. Con este proceso, las huellas dactilares del usuario se eliminan del software pero permanecen en el lector.

Carga compleja

La carga compleja se utiliza para enviar varias selecciones de usuario a varios lectores.

- Haga clic en **Cargar tabla** en el menú principal.



- Utilice el ratón haciendo clic para seleccionar la combinación que necesite o haga clic con el botón derecho para marcar o borrar una fila o columna entera.

- Seleccione **Cargar usuario en lectores** o **Eliminar usuarios de los lectores** en el menú que aparece al hacer clic con el botón derecho.
- Mientras se realiza la carga, las casillas de verificación se borran mostrando que la combinación adecuada se ha realizado correctamente.
- Cuando se completa la carga, si quedan elementos marcados, repita el comando de carga.

Informes

Para generar informes, despliegue el elemento Informes en el panel de usuario.

Todos los informes que se muestran contienen los siguientes botones:

Exportar: guardar el informe en el disco o enviarlo a un receptor de correo en varios formatos de archivo (PDF, Excel, texto…).

Imprimir: imprimir informe.

Navegación: para ver la Primera página, Página anterior, Página siguiente, Última página.

Buscar: buscar un texto determinado en el informe.

Informe de la lista de usuarios

- Haga doble clic en el elemento Id. en el elemento desplegado Informes.
- Espere mientras se genera el informe para que se muestre como a continuación.

Usuario		Id.	Nivel de acceso	Grupo de trabajo
Guest 1	35757576357	20763	Sin límite	Sytech
Guest 2	56735675756	165243	Sin límite	Sytech
Jey Low	53673565665	14678	Sin límite	Sytech
John Do	6784675373	23831	Sin límite	Sytech

Informes de acceso

Ventana de informe de carga

- Haga doble clic en el elemento Acceso en el elemento desplegado Informes para abrir la ventana Informe de acceso.

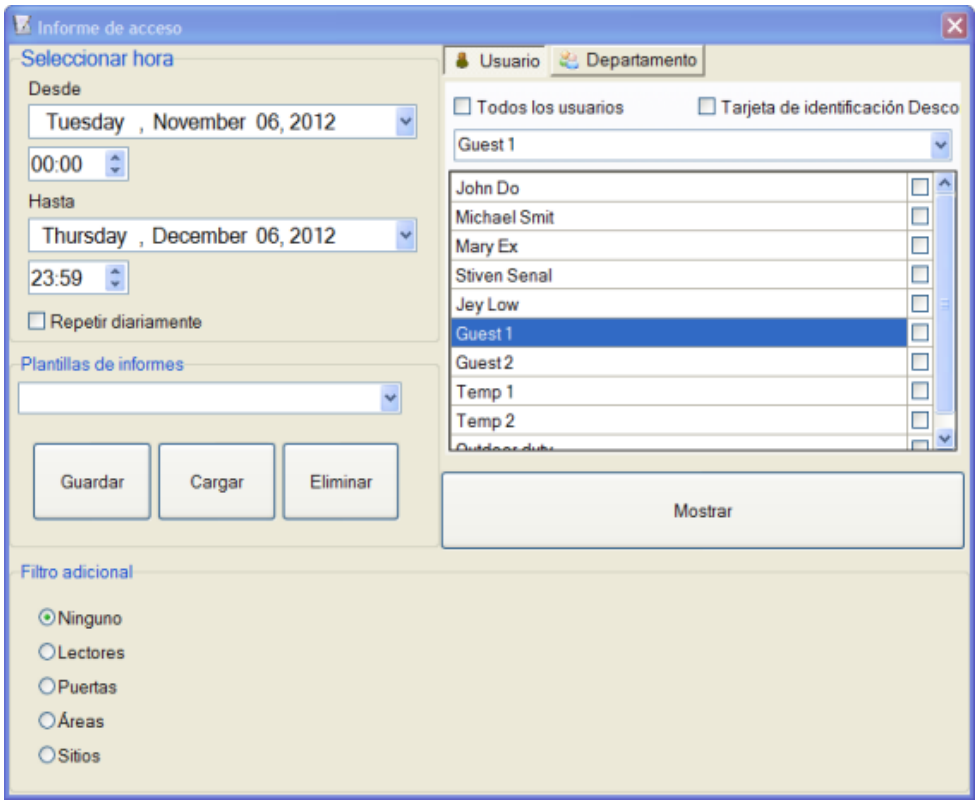

Establecer los filtros horarios

1. Seleccione la hora.

- Si Repetir diariamente está marcado, los informes se generarán para el rango de tiempo seleccionado, todos los días seleccionados.

Informe de usuario

- Establezca los filtros horarios.
- Seleccione la pestaña Usuario en el panel de filtro Básico.

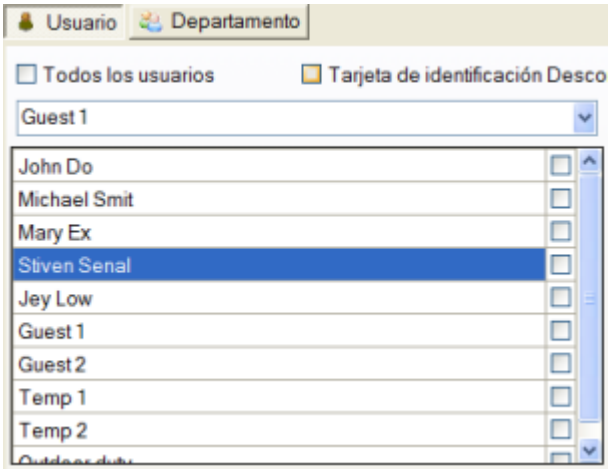

- Seleccione el nombre de usuario de la lista desplegable.
- Para más de un informe de usuario, seleccione los usuarios marcándolos en las casillas de control del lado derecho.
- Para obtener un informe de todos los usuarios, marque el elemento “Todos los usuarios”.
- Haga clic en el botón Mostrar en la parte inferior del panel de filtro Básico para cargar el informe.

Informe de usuario: BG Kristina

01 septiembre 2010 00:00 - 30 septiembre 2010 23:59

Hora	Lector	Evento
miércoles 01 septiembre 2010		
08:35.16	Main Entry	Access granted
11:45.17	Main Entry	Access granted
12:54.15	Main Entry	Access granted

Informe de Id. desconocido

- Establezca los filtros horarios.
- Seleccione la pestaña Usuario en el panel de filtro Básico.
- Marque “Usuario desconocido”.
- Haga clic en el botón Mostrar en la parte inferior del panel de filtro Básico para cargar el informe.

Informe de Id. desconocido
04 noviembre 2010 00:00 - 04 noviembre 2010 23:59

Hora	ID	Lector	Evento
jueves 04 noviembre 2010			
10:31.54	666	OUT Reader	Access denied = ID unknown
13:24.37	666	OUT Reader	Access denied = ID unknown
17:20.36	666	OUT Reader	Access denied = ID unknown
17:21.32	666	OUT Reader	Access denied = ID unknown
17:51.45	256	OUT Reader	Access denied = ID unknown

Informe de departamento

- Establezca los filtros horarios.
- Seleccione la pestaña Departamento en el panel de filtro Básico.

- Seleccione el departamento de la lista desplegable.
- Para más de un informe de departamento, seleccione los usuarios marcándolos en las casillas de control del lado derecho.
- Haga clic en el botón Mostrar en la parte inferior del panel de filtro Básico para cargar el informe.

Informe de departamento: General
01 septiembre 2010 00:00 - 01 septiembre 2010 23:59

Hora	Usuario	Evento	Lector
miércoles 01 septiembre 2010			
08:26.24	David Smith	Access granted	IN Door
08:27.36	John Brown	Access granted	IN Door

Añadir un filtro de lector al informe de acceso

- Establezca los filtros horarios.
- Establezca el filtro para el informe de usuario o de departamento.
- Seleccione Lectores en el panel de filtro adicional.

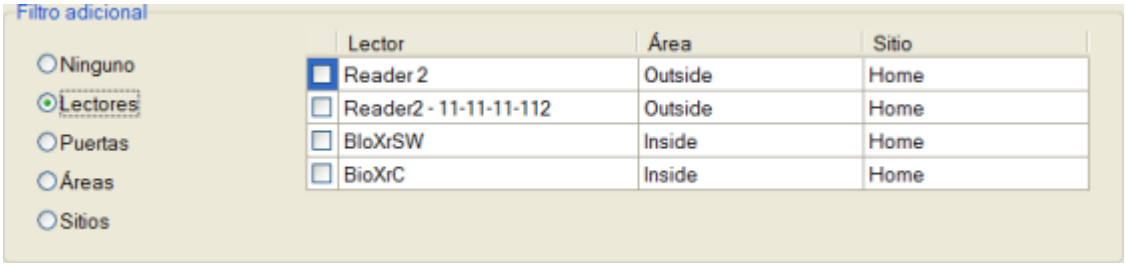

- Haga clic en el botón Mostrar en la parte inferior del panel de filtro adicional para cargar el informe.

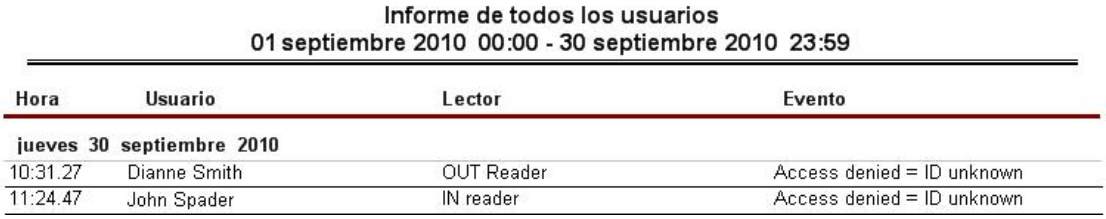

Informe de todos los usuarios
01 septiembre 2010 00:00 - 30 septiembre 2010 23:59

Hora	Usuario	Lector	Evento
jueves 30 septiembre 2010			
10:31.27	Dianne Smith	OUT Reader	Access denied = ID unknown
11:24.47	John Spader	IN reader	Access denied = ID unknown

Añadir un filtro de puertas al informe de acceso

- Establezca los filtros horarios.
- Establezca el filtro para el informe de usuario o de departamento.
- Seleccione Puertas en el panel de filtro adicional.

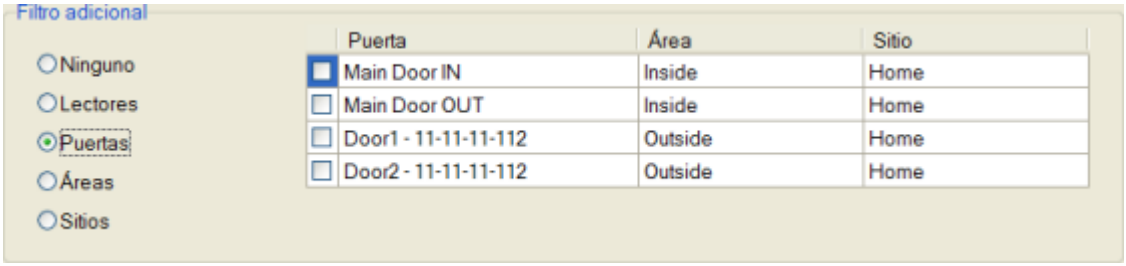

- Haga clic en el botón Mostrar en la parte inferior del panel de filtro adicional para cargar el informe.

Informe de usuario: BG Kristina
01 septiembre 2010 00:00 - 01 septiembre 2010 23:59

Hora	Lector	Evento
miércoles 01 septiembre 2010		
08:35.16	XPR Entry	Access granted
11:45.17	XPR Entry	Access granted

Añadir un filtro de áreas al informe de acceso

- Establecer filtros horarios
- Establezca el filtro para el informe de usuario o de departamento.
- Seleccione Áreas en el panel de filtro adicional.

- Haga clic en el botón Mostrar en la parte inferior del panel de filtro adicional para cargar el informe.

Añadir un filtro de sitios al informe de acceso

- Establecer filtros horarios
- Establezca el filtro para el informe de usuario o de departamento.
- Seleccione Sitios en el panel de filtro adicional.

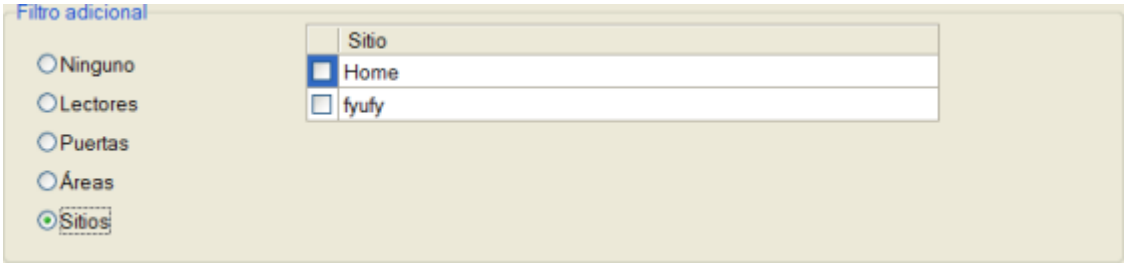

- Haga clic en el botón Mostrar en la parte inferior del panel de filtro adicional para cargar el informe.

Plantillas de informes guardadas

Los parámetros seleccionados para un informe se pueden guardar para su uso futuro. Se guardarán todos los ajustes y valores de la ventana de informe, excepto los valores de fecha.

Guardar plantilla de informe

- Realice la configuración deseada en la ventana de informe.
- Haga clic en el botón Guardar.

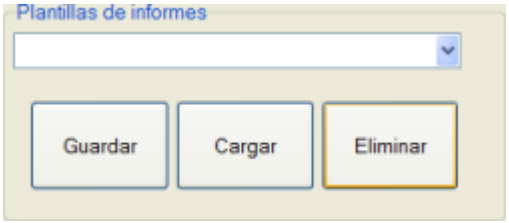

- Introduzca el nombre del informe guardado y haga clic en el botón Añadir y salir.

Generar informe desde una plantilla

- Seleccione la plantilla y haga clic en el botón Cargar.

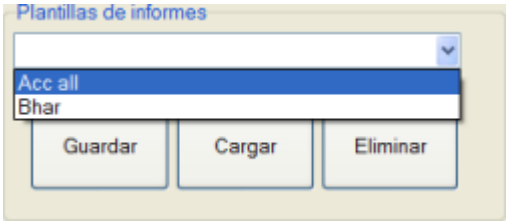

- Seleccione la fecha deseada y haga clic en el botón Mostrar.

Eliminar plantilla guardada

- Seleccione la plantilla que desea eliminar y haga clic en el botón Eliminar.

Informes de E/S

Ventana de informe de carga

- Haga doble clic en el elemento Acceso en el elemento desplegado Informes para abrir la ventana Informe de E/S.

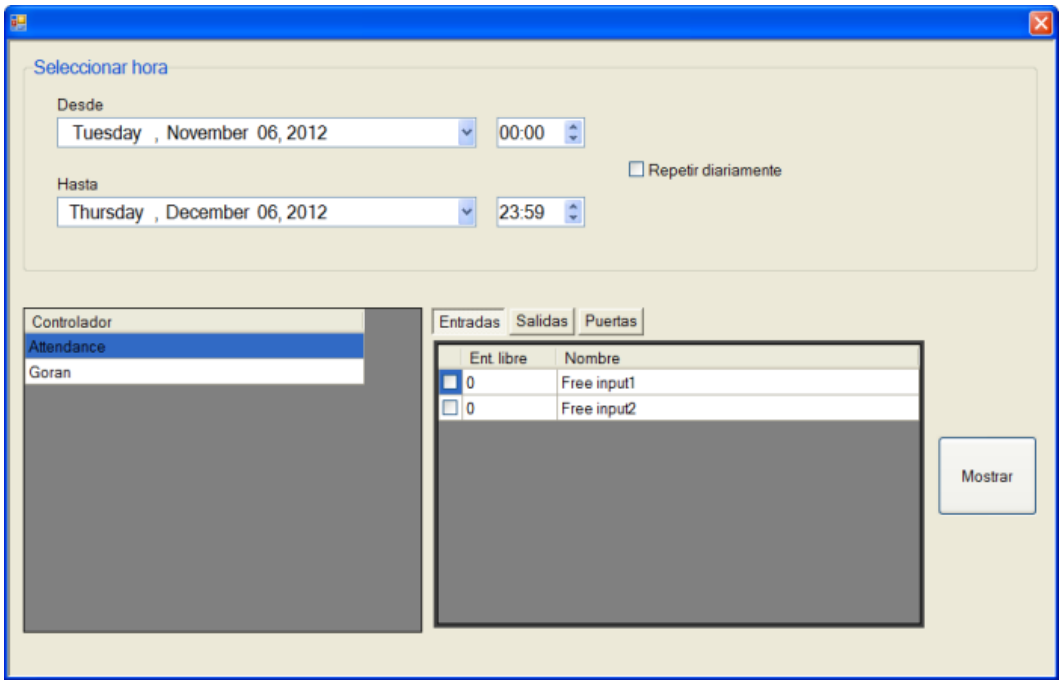

Establecer los filtros horarios y de los controladores

- Seleccione los días y horas.

- Si Repetir diariamente está marcado, los informes se generarán para el rango de tiempo seleccionado, todos los días seleccionados.

- Seleccione el controlador en la tabla Controlador.

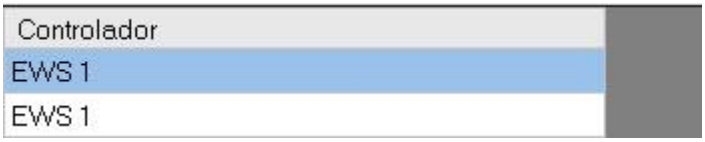

Informe de entradas

- Establezca los filtros horarios y de los controladores.

- Seleccione Entradas en el panel de filtro adicional.

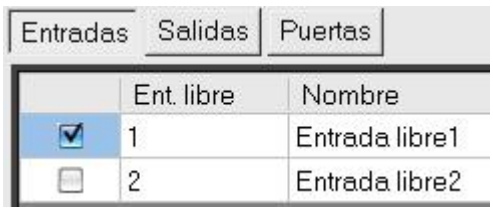

- Haga clic en el botón Mostrar para cargar el informe.

Informe de salidas

- Establezca los filtros horarios y de los controladores.

- Seleccione Salidas en el panel de filtro adicional.

- Haga clic en el botón Mostrar para cargar el informe.

Informe de puertas

- Establezca los filtros horarios y de los controladores.
- Seleccione Puertas en el panel de filtro adicional.

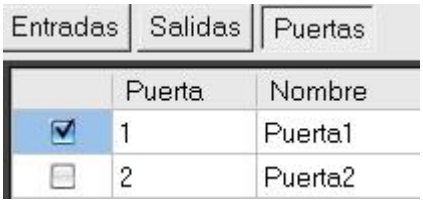

- Haga clic en el botón Mostrar para cargar el informe.

Informe de hardware

- Haga doble clic en el elemento Acceso en el elemento desplegado Informes para abrir la ventana Informe de hardware.

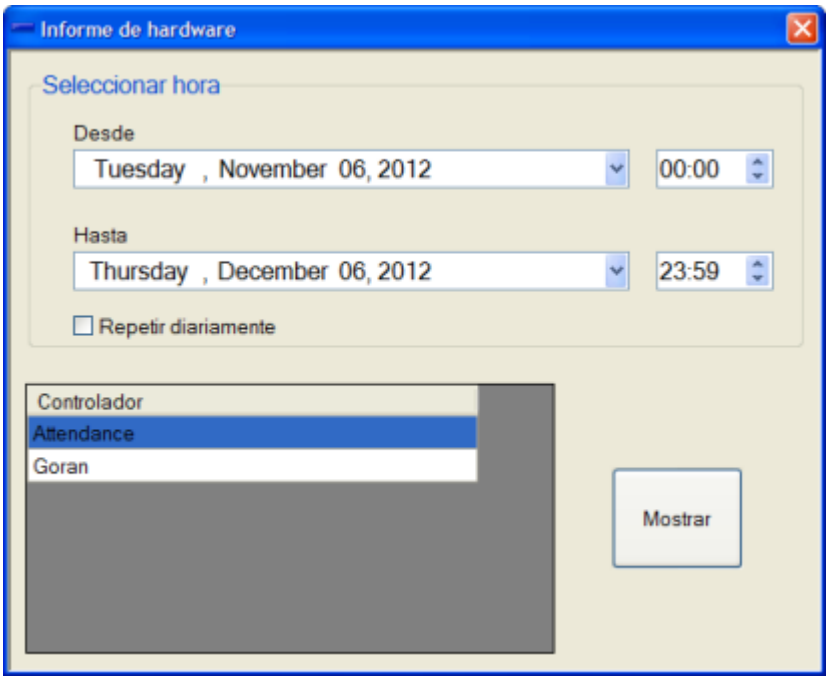

- Seleccione los días y horas.

- Si Repetir diariamente está marcado, los informes se generarán para el rango de tiempo seleccionado, todos los días seleccionados.

Seleccione el controlador en la tabla Controlador.

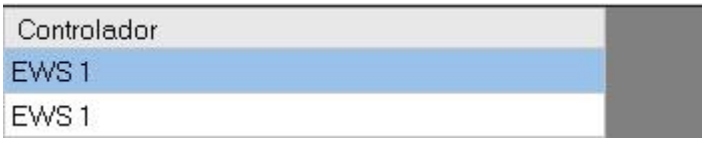

Haga clic en el botón Mostrar para cargar el informe.

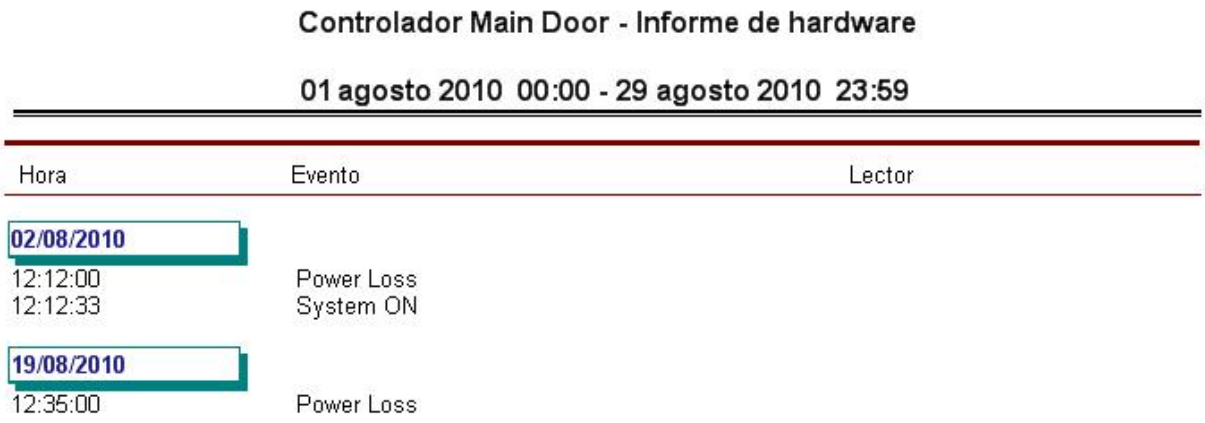

Informe de evacuación

- Haga doble clic en el elemento Informe de evacuación para abrir la ventana Informe de evacuación.

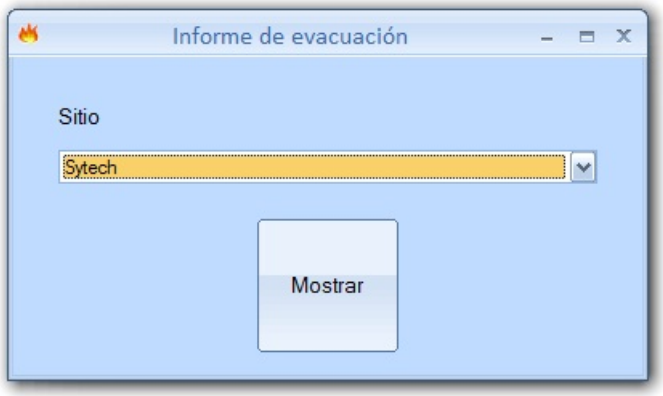

Seleccione un sitio y haga clic en el botón Mostrar.

- el informe proporcionará una lista de usuarios de acuerdo con el último evento del sitio.. Todos los usuarios que tengan cualquier tipo de evento de acceso dentro del sitio seleccionado aparecerán en la lista por el último evento.

- Si el usuario tiene cualquier tipo de evento en otros sitios después del último registro en el seleccionado, el informe no incluirá en la lista este usuario.

Operadores del programa

Opciones de programa	Opciones del operador					
	Configuración de hardware	Administración de usuarios	Administración del operador	Vista de informe	Programa	Control en línea del sistema de acceso
Menú principal						
Parámetros del sistema					o	
Configuración de la vista de los paneles					o	
Cargar tabla		o				
Menú Portales						
Añadir portal	o					
Buscar portales	o					
Menú Portal						
Todas las opciones	o					
Menú Controlador						
Modificar propiedades	o					
Iniciar extracción					o	o
Detener extracción					o	o
Configurar controlador	o					
Establecer hora del controlador	o					o
Volver a cargar claves		o				
Eliminar controlador	o					
Actualización de firmware	o					
Comprobar la versión en línea	o					o
Configuración del lector del controlador	o					o
Menú Lector						
Modificar propiedades	o					

Habilitar lector	o					
Deshabilitar lector	o					
Comprobar la versión en línea	o	o			o	o
Actualización de firmware	o					
Leer la configuración del lector	o	o				o
Configurar lector	o					
Calibrar sensor	o	o				o
Menú Entrada						
Modificar propiedades	o					
Menú Puerta						
Modificar propiedades	o					
Abrir puerta	o					o
Bloquear puerta	o					o
Desbloquear puerta	o					o
Menú Salida						
Modificar propiedades	o					
Habilitar	o					o
Deshabilitar	o					o
Activar	o					o
Operadores						
Todas las opciones			o			
Niveles de acceso						
Todas las opciones		o				
Departamentos						
Todas las opciones		o				
Administración de usuarios						
Todas las opciones		o				
Informes						
Todas las opciones				o		

Anadir un operador

- Haga clic con el botón derecho en el menú Operadores en el panel de usuario y seleccione Añadir operador.

- En la ventana Operador, introduzca el nombre, la contraseña y seleccione las opciones del operador.

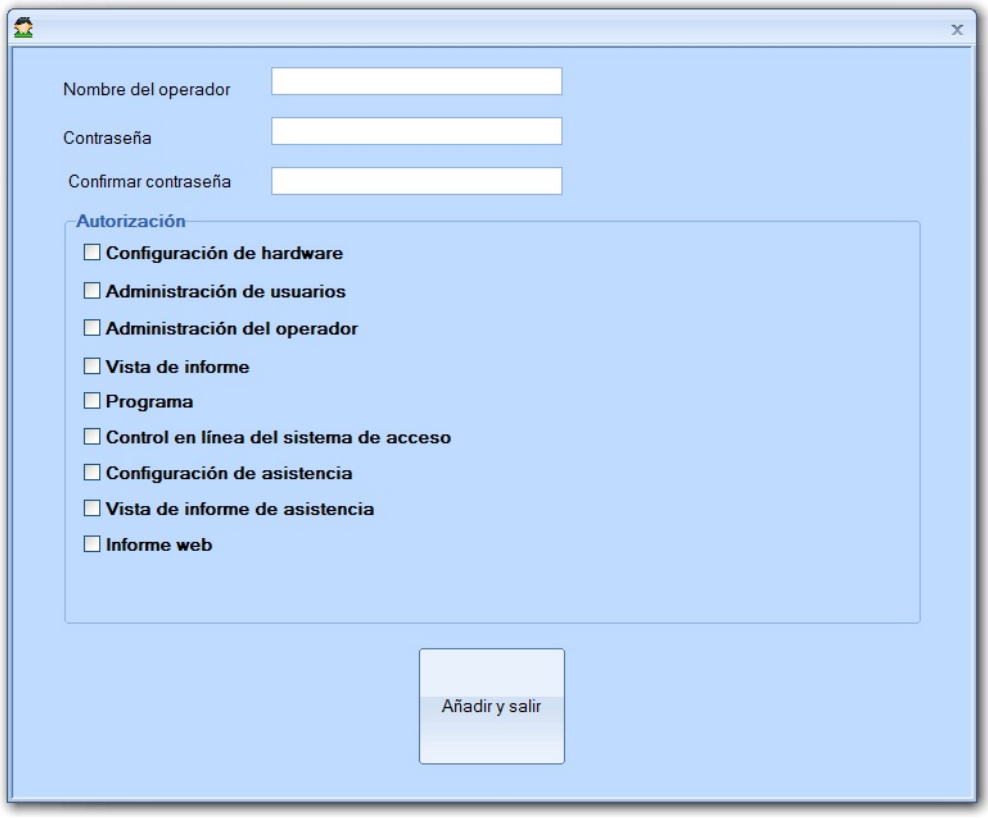

- Haga clic en el botón Añadir y salir.

Editar un operador

- Haga clic con el botón derecho en el operador y seleccione Propiedades.



- Edite las propiedades del operador en la ventana del operador y haga clic en el botón Añadir y salir.

Eliminar un operador

- Haga clic con el botón derecho en el operador y seleccione el menú Eliminar.

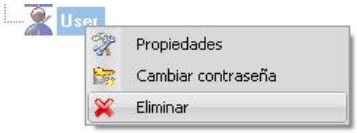

Configuración de T&A (hora y asistencia)

Grupos de trabajo

Un grupo de trabajo es un conjunto de miembros del personal que trabajan en el mismo turno y que están registrados en los mismos lectores. En el mismo día, los miembros de un grupo de trabajo no tienen que trabajar en el mismo turno, sino en cualquier turno definido para el grupo de trabajo.

- Haga clic con el botón derecho en el elemento **Grupo de trabajo** y seleccione **Añadir grupo de**

trabajo.

- Introduzca el nombre del grupo de trabajo y seleccione las puertas de Entrada y Salida que usará este grupo de trabajo.

  - Se recomienda usar diferentes lectores para el registro de Entrada y de Salida.

  - Si se usan los mismos lectores para el registro de Entrada y de Salida, los lectores se deben marcar para Entrada y no para Salida. En este caso, todos los eventos subsiguientes se tratarán como opuestos al anterior (si el usuario ha entrado, el siguiente registro del lector se tratará como de Salida).

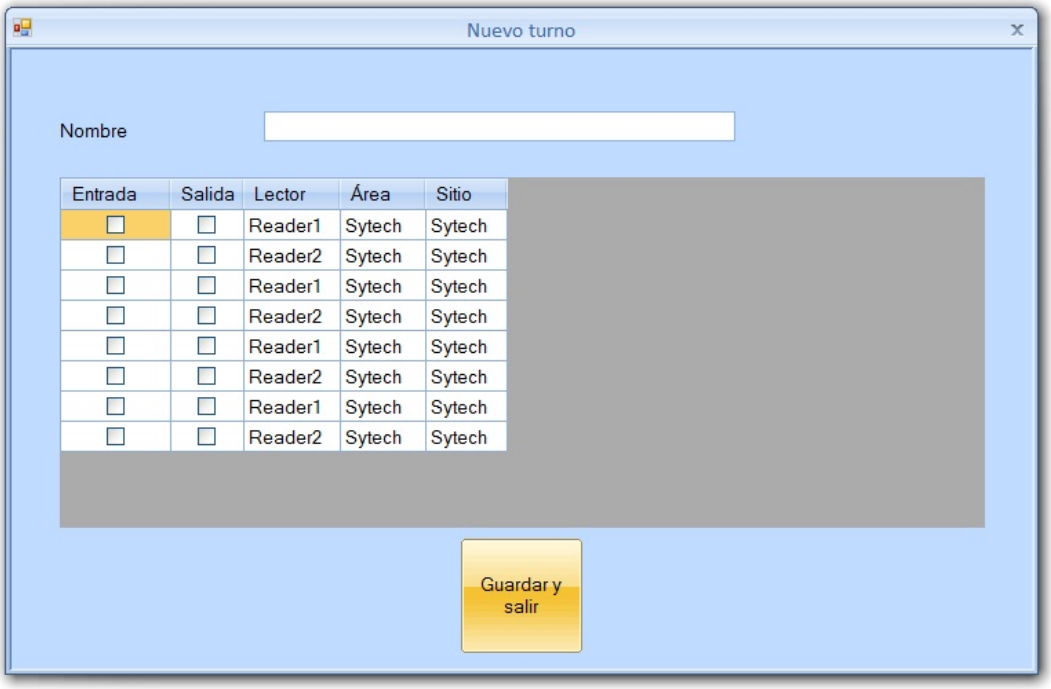

- Haga clic en **Guardar y salir.**

- Más adelante, puede editar el grupo de trabajo haciendo clic con el botón derecho del ratón en el grupo de trabajo creado y seleccionando Propiedades.

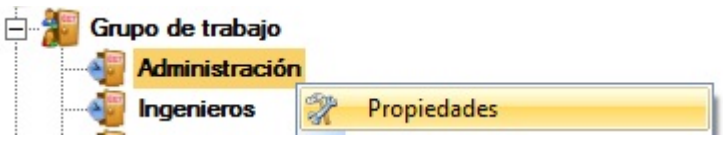

Turnos

- Para crear un turno para un grupo de trabajo específico, haga clic sobre él con el botón derecho del ratón y seleccione **Añadir turno**.

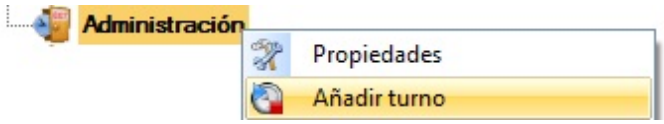

o Establezca los parámetros para el turno.

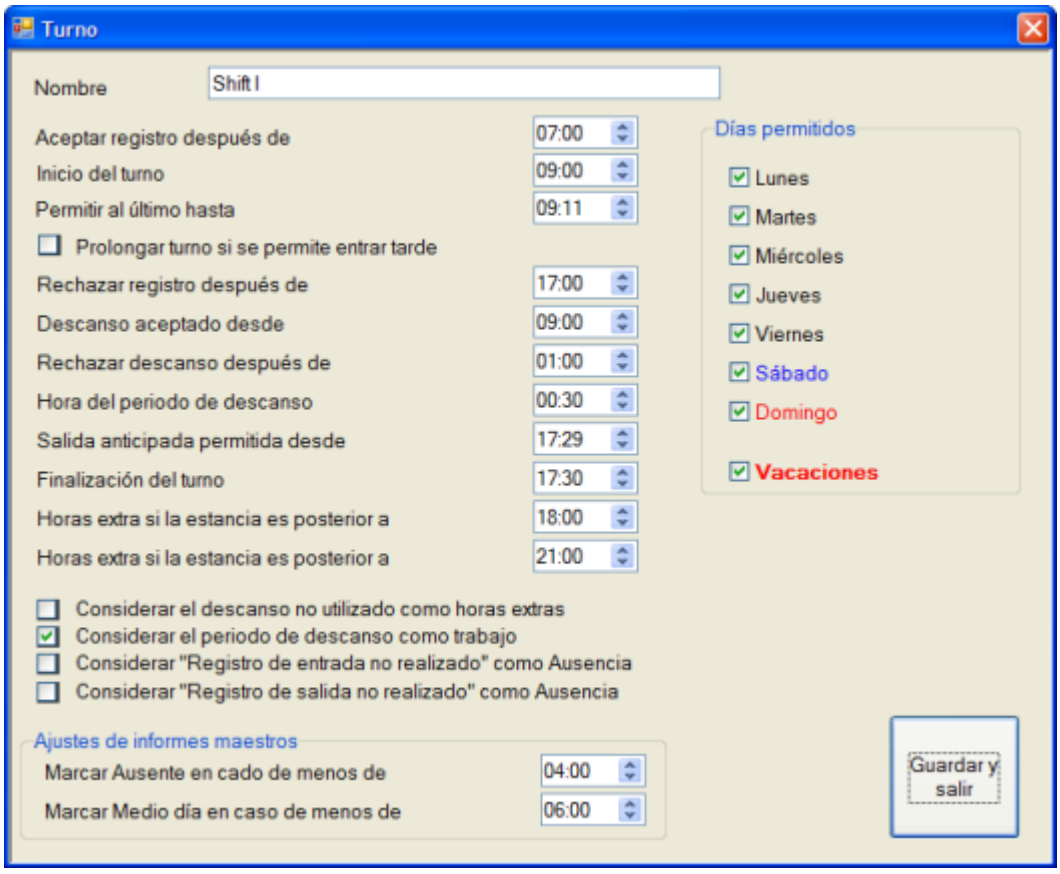

- **Nombre**: Establezca el nombre (número) del turno.
- **Aceptar registro después de**: Hora después de la que el registro del personal se tratará como del mismo turno.
- **Inicio del turno**: Hora de inicio del turno.
- **Permitir llegar tarde hasta**: Retraso permitido. El retraso en ese tiempo no aparecerá en los informes, el tiempo de trabajo se estimará como si la persona hubiera llegado a tiempo.
- **Prolongar turno si se permite entrar tarde**: Si la persona llega tarde sin superar el tiempo definido en "Permitir llegar tarde hasta", la persona debe permanecer tras la hora final oficial tanto tiempo como haya llegado tarde; de lo contrario, el periodo que falta se tratará en el informe como si la persona no estuviera en su puesto.
- **Rechazar registro después de**: No se aceptará el registro de inicio de horas de trabajo en este turno. El software buscará si el registro coincide con otros turnos definidos para este grupo de trabajo.
- **Descanso aceptado desde**: Hora desde la que la persona puede salir a descansar.
- **Rechazar descanso después de**: Hora hasta la que la persona puede informar de una salida para descansar.
- **Hora del periodo de descanso**: Tiempo de descanso permitido.
- **Salida anticipada permitida desde**: Hora después de la que la persona puede informar del final del turno sin que se trate como salida antes de tiempo (baja anticipada) en los informes.
- **Finalización del turno**: Fin del turno.
- **Horas extra si la estancia es posterior a**: Ofrece el tiempo después del que el trabajo se contabilizará como horas extra. Si la persona permanece después de esta hora, el tiempo desde el final del turno hasta el momento en que registre la salida se contabilizará como trabajo de horas extra. Si la persona sale antes de esta hora, el informe mostrará la diferencia entre la finalización del turno y su salida como "trabajo hasta tarde".
- **Hora límite de horas extra**: La persona no debe realizar horas extra después de esta hora. Si informa de la finalización del turno más tarde de esta hora, el trabajo de horas extra se estimará desde la

finalización del turno hasta la hora límite de horas extra.

- **Considerar el periodo de descanso como trabajo**: Si esta opción está marcada, el tiempo de descanso se añadirá a las horas de trabajo.
- **Considerar el descanso no utilizado como horas extras**: Cuando esta opción está marcada, si la persona no sale a descansar, el tiempo de descanso se contabilizará como trabajo de horas extra.
- **Considerar "Registro de entrada no realizado" como Ausencia**: El software estima los periodos entre dos eventos: Entrada y Salida. Hay situaciones en que una persona puede "saltarse" un evento, por lo que se dan casos en los que una persona sale dos veces sin haber entrado. El periodo entre esos dos eventos en los informes puede aparecer como periodo en que la persona no estaba en su puesto (ausencia) o como periodo para el que falta el registro de entrada, en función de cómo se establezca esta opción.
- **Considerar "Registro de salida no realizado" como Ausencia**: El software estima los periodos entre dos eventos: Entrada y Salida. Hay situaciones en que una persona puede "saltarse" un evento, por lo que se dan casos en los que una persona entra dos veces sin haber salido. El periodo entre esos dos eventos en los informes puede aparecer como periodo en que la persona no estaba en su puesto (ausencia) o como periodo para el que falta el registro de entrada, en función de cómo se establezca esta opción.
- **Ajustes de informes maestros**: Un usuario se puede marcar como ausente o como trabajando a media jornada en función de los valores establecidos en estos campos.
- **Días permitidos**: Días para los que es válido el turno.

- Haga clic en Guardar y salir.

- Más adelante, puede editar el turno haciendo clic sobre él con el botón derecho del ratón y seleccionando Propiedades.

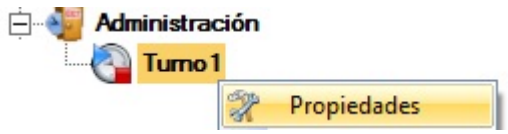

Vacaciones

La configuración de vacaciones para las horas de trabajo es independiente de la configuración de vacaciones para los controladores y no afectan al control de acceso.

- Haga doble clic en el elemento **Vacaciones** para abrir la ventana Vacaciones.

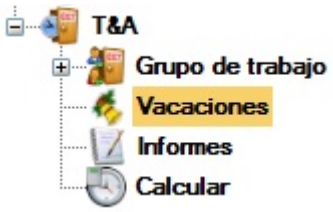

- Establezca las fechas de vacaciones.

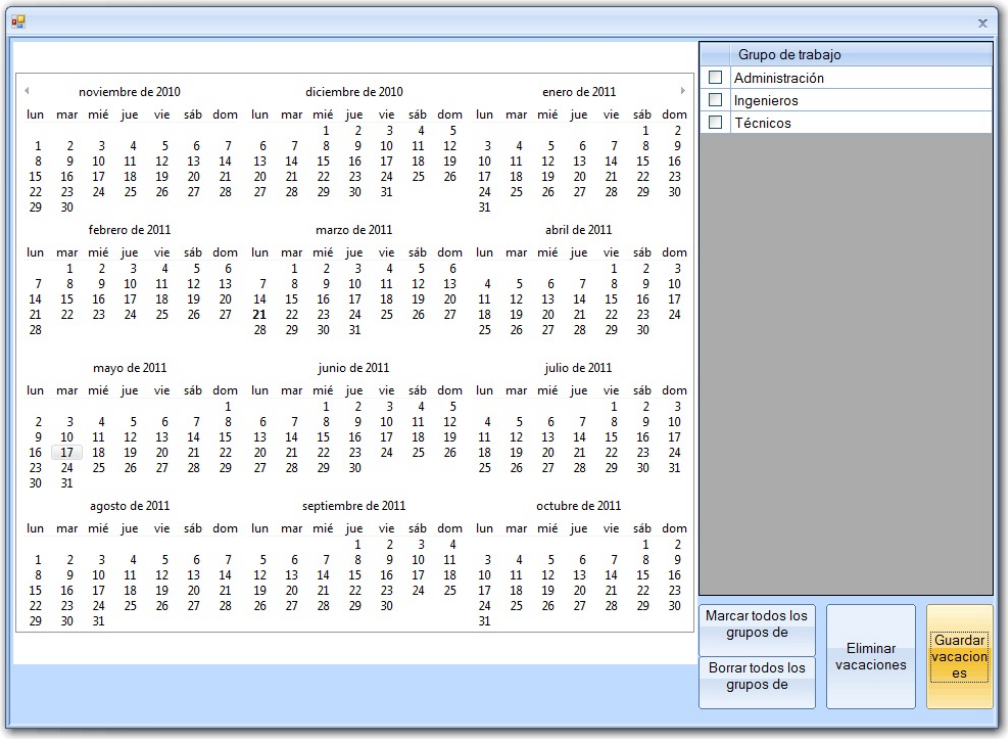

- Establezca un día de vacaciones.

  - Primero haga clic en un día para marcarlo.

abril de 2011

lun	mar	mié	jue	vie	sáb	dom
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	

  - Marque los grupos de trabajo a los que se aplica este día de vacaciones y haga clic en **Guardar vacaciones**.

	Grupo de trabajo
☐	Administración
☑	Ingenieros
☑	Técnicos

  - Las fechas de vacaciones aparecerán resaltadas en el calendario.

abril de 2011

lun	mar	mié	jue	vie	sáb	dom
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	**27**	28	29	30	

- Cierre la ventana Vacaciones.

- El procedimiento para eliminar vacaciones es el mismo.

Días de ausencia

- Pinchar 2 veces sobre la opción **Días de ausencia** para abrir la ventana correspondiente.
- En la lista, seleccionar el mes que quiere editar y pinchar sobre **Cambiar los datos del mes.**

La lista de todos los usuarios aparece con sus ausencias (si figuran).

- Cada ausencia está asociada a un color específico.

- Para añadir una ausencia a un usuario en particular:
    - Pinchar sobre la fecha para seleccionarla (para apuntar varias fechas, pinchar y deslizar el ratón sobre las fechas)

    - Luego, pinchar sobre el color de la ausencia apropiada (por ejemplo: pinchar sobre la casilla de color rojo en caso de ausencia por enfermedad)

- Para eliminar una ausencia de un usuario en particular:
    - Pinchar sobre la fecha para seleccionarla (para seleccionar varias fechas, pinchar y deslizar el ratón sobre las fechas)
    - Pinchar sobre **Eliminar**

- Para eliminar TODAS las ausencias de todos los usuarios en el mes seleccionado:
    - Pinchar sobre **Eliminar**

- Para guardar las modificaciones que se han aportado, pinchar sobre **Guardar/Salvar los datos del mes**, de lo contrario pinchar sobre **Cancelar.**



- Si desea que los días del fin de semana sean **marcados/no marcados** en la elaboración de las ausencias, **Pinchar/Deseleccionar** las casillas.



- Para que las ausencias figuren en los informes, debe hacerse un cálculo.
  - Cálculo manual: Opción Calcular del menú TA
  - Cálculo automático: Si la opción está seleccionada a partir del menú principal en **Parámetros > TA** (el cálculo tendrá lugar en la hora definida en Cálculo Automático)

Informes de T&A (hora y asistencia)

Los informes para las horas de trabajo ofrecen un tiempo de trabajo estimado para eventos recopilados hasta el momento en que se realiza el último cálculo de horas de trabajo para el mes en cuestión. De no haber eventos nuevos ni cambios en los parámetros para las horas de trabajo (grupos de trabajo, turnos, vacaciones) desde el último cálculo, antes de la generación de los informes, es necesario completar el procedimiento de cálculo de las horas de trabajo.

- Haga doble clic en el elemento Informes en T&A (hora y asistencia) para abrir la ventana Informe de hora y asistencia.

Editar informes de T&A (hora y asistencia)

- Establezca los parámetros para informes T&A (hora y asistencia)

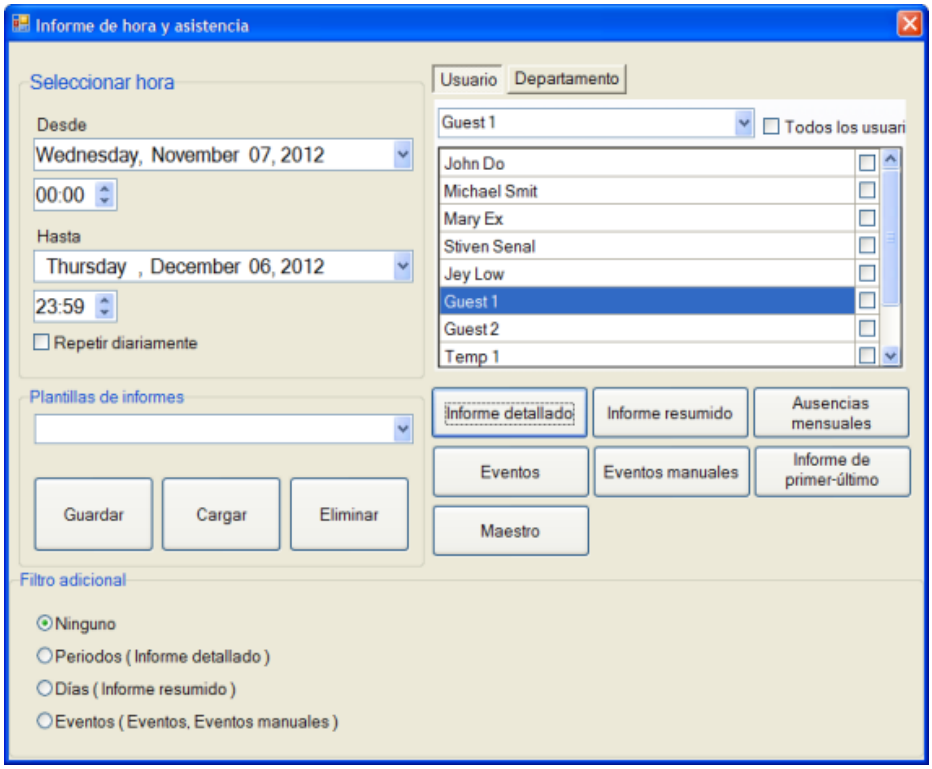

- **Informe detallado**: Este informe proporciona la cantidad total de horas de trabajo para un mes y para cada día por separado.
- **Informe resumido**: Proporciona la cantidad total de horas de trabajo para todo el mes.
- **Ausencias**: Proporciona una lista de las personas que han estado ausentes en el periodo seleccionado.
- **Eventos**: Muestra los eventos para el periodo seleccionado.
- **Eventos manuales**: Muestra una lista de los eventos T&A (hora y asistencia) añadidos manualmente.
- **Informe de primer/último evento**: Este informe no tiene que ver con la estimación de las horas de trabajo. Ofrece el primer y el último registro de la persona en cualquier lector del sistema para cada día, así como la diferencia horaria entre estos dos eventos. El informe no estima la diferencia si la persona trabaja en un turno que termina el día siguiente (turno de noche).
- **Maestro**: Muestra un breve informe resumido diario.

Informe de usuario

- Seleccione la pestaña **Usuario** en el panel Filtro básico.

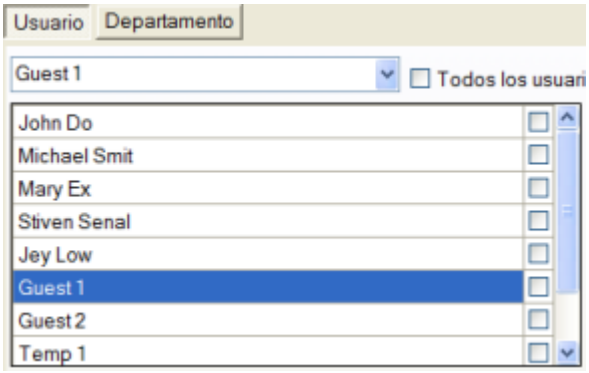

- Seleccione el usuario en el cuadro de lista desplegable.
- Para obtener un informe de todos los usuarios, marque el elemento "**Todos los usuarios**".
- Para más de un informe de usuario, seleccione los usuarios marcándolos en las casillas de control del lado derecho.
- Haga clic en **Informe detallado** para ver una lista detallada de eventos para ese usuario.
- Haga clic en **Informe resumido** para ver una lista simple de los eventos asociados al usuario.
- Haga clic en el botón **Ausencias diarias** para ver una lista de las personas que se ausentaron el día seleccionado.
- Haga clic en **Ausencias mensuales** para ver un informe de ausencias para el mes seleccionado.
- Haga clic en el botón **Eventos** para ver el informe de eventos.
- Haga clic en **Informe de primer/último evento** para ver el primer y el último evento del día del usuario.

Informe de departamento

- Seleccione la pestaña Departamento en el panel Filtro básico.

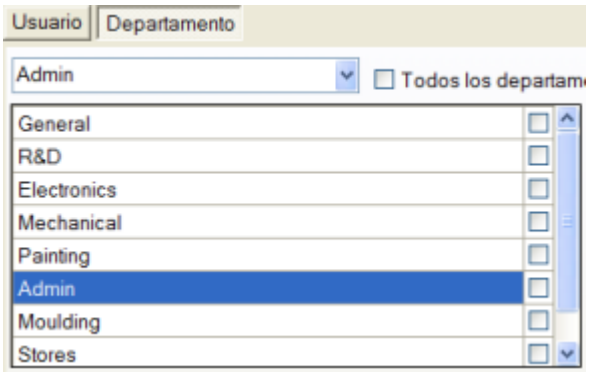

- Seleccione el departamento de la lista desplegable.
- Para obtener un informe de todos los departamentos, marque el elemento "Todos los departamentos".
- Para más de un informe de departamento, seleccione los usuarios marcándolos en las casillas de control del lado derecho.
- Haga clic en **Informe detallado** para ver una lista detallada de eventos para ese departamento.
- Haga clic en **Informe resumido** para ver una lista detallada de eventos para ese departamento.
- Haga clic en el botón Ausencias diarias para ver la lista de ausencias por departamento el día seleccionado.
- Haga clic en **Ausencias mensuales** para ver un informe de ausencias para el mes seleccionado.
- Haga clic en el botón **Eventos** para ver el informe de eventos.
- Haga clic en **Informe de primer/último evento** para ver el primer y el último evento del día del departamento.

Añadir filtro de periodos a informes de T&A (hora y asistencia)

- Seleccione la pestaña Periodos en el panel Filtro adicional.

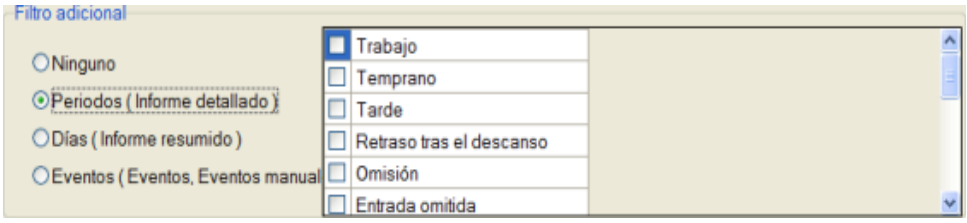

- Marque el filtro.

- Haga clic en **Informe detallado.**

Añadir filtro de días a informes de T&A (hora y asistencia)

- Seleccione la pestaña **Días** en el panel Filtro adicional.

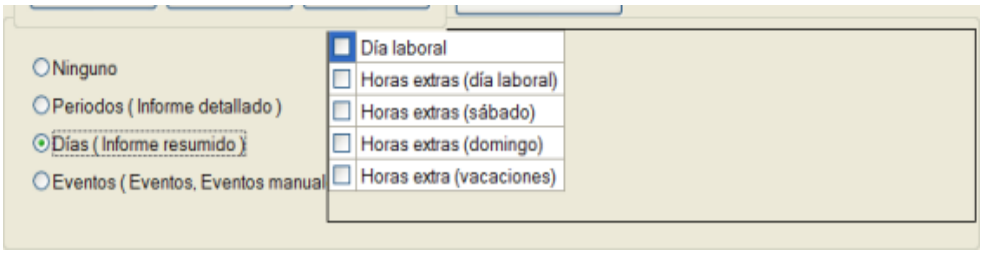

- Marque el filtro.
- Haga clic en **Informe resumido**.

Añadir filtro de eventos a informes de T&A (hora y asistencia)

- Seleccione la pestaña **Eventos** en el panel Filtro adicional.

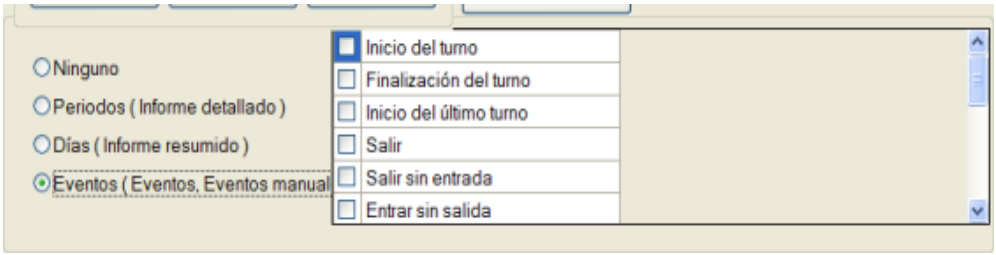

- Marque el filtro.
- Haga clic en **Eventos**.

Cálculo

- Haga doble clic en el elemento Calcular.

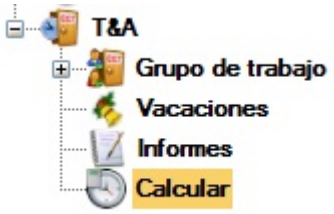

- Seleccione un periodo y haga clic en Calcular.

    - Esta operación calcula las horas de trabajo basándose en el registro de la persona en los lectores.

- Haga clic y arrastre en el calendario para seleccionar el periodo de cálculo.

- El cálculo se puede realizar para periodos no superiores a un mes.

Cálculo Automático

o Seleccione **Configuración > Tareas programadas** desde el menú principal.

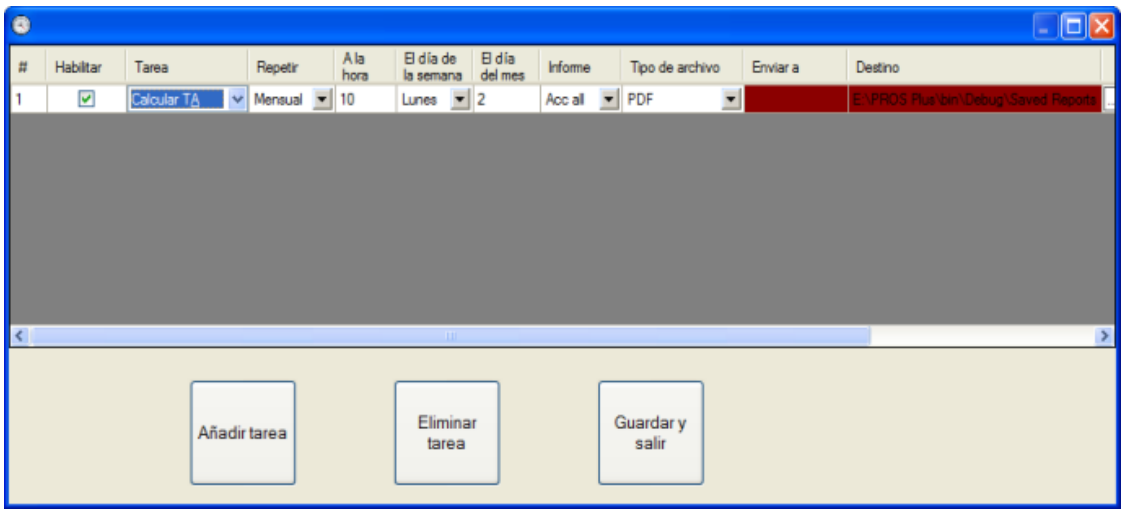

o Haga clic en el botón Añadir tarea y rellene la nueva fila del siguiente modo:

- El campo Habilitar debe estar marcado.
- En Tarea, seleccione "Calcular TA".
- En Repetir, seleccione el periodo de ejecución deseado.
- Seleccione la hora del día para la ejecución.

- Seleccione el día de la semana para la ejecución si se trata de una tarea semanal.
- Seleccione el día del mes para la ejecución si se trata de una tarea mensual.

Es posible crear más de una tarea para el cálculo de T&A (hora y asistencia) con arreglo a distintos periodos: por ejemplo, una tarea diaria y otra tarea mensual.

NOTA: PROS Plus debe estar en marcha para que funcione el cálculo automático. Por ejemplo, si la Hora de cálculo se establece a las 04 horas, PROS Plus deberá estar en marcha desde las 03:59 hasta las 05:01.

Picado manual

Para la corrección de los cálculos de T&A (hora y asistencia), la entrada manual de un evento de acceso se puede cambiar por medio del formulario Picado manual.

Haga doble clic en el icono Picado manual de la lista T&A (hora y asistencia).

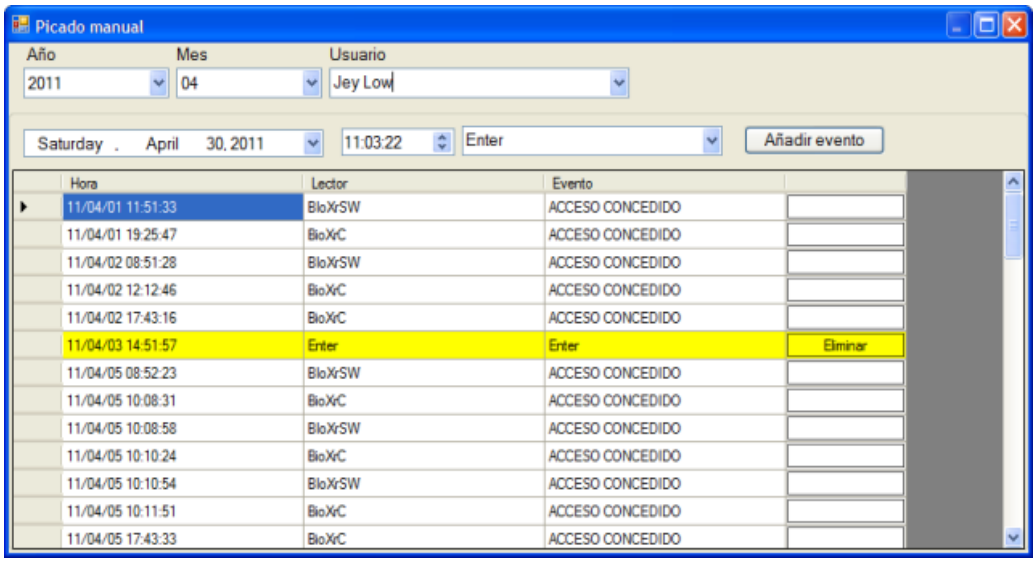

- Seleccione el Año del evento.
- Seleccione el Mes del evento.
- Seleccione el Usuario para el evento. La tabla mostrará todos los eventos correspondientes a ese usuario para el mes y año seleccionados. Las filas marcadas en amarillo indican eventos manuales añadidos con anterioridad.
- Para añadir un evento, seleccione la fecha, hora y tipo de evento.
- Para eliminar un evento manual, haga clic en el botón Eliminar situado al final de la fila del evento. Los eventos reales no se pueden eliminar.

Tarjetas de función

Las tarjetas de función para T&A (hora y asistencia) sirven para marcar la salida como evento de T&A exacto. A la salida para una ausencia oficial o privada, el usuario deberá presentar primero la Tarjeta de función y luego su tarjeta al lector.

Haga doble clic en el elemento Tarjeta de función de la lista T&A.

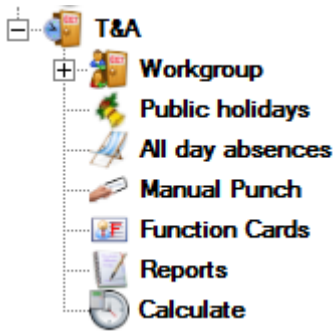

En la ventana Tarjetas de función se pueden gestionar las tarjetas del mismo modo que los usuarios.

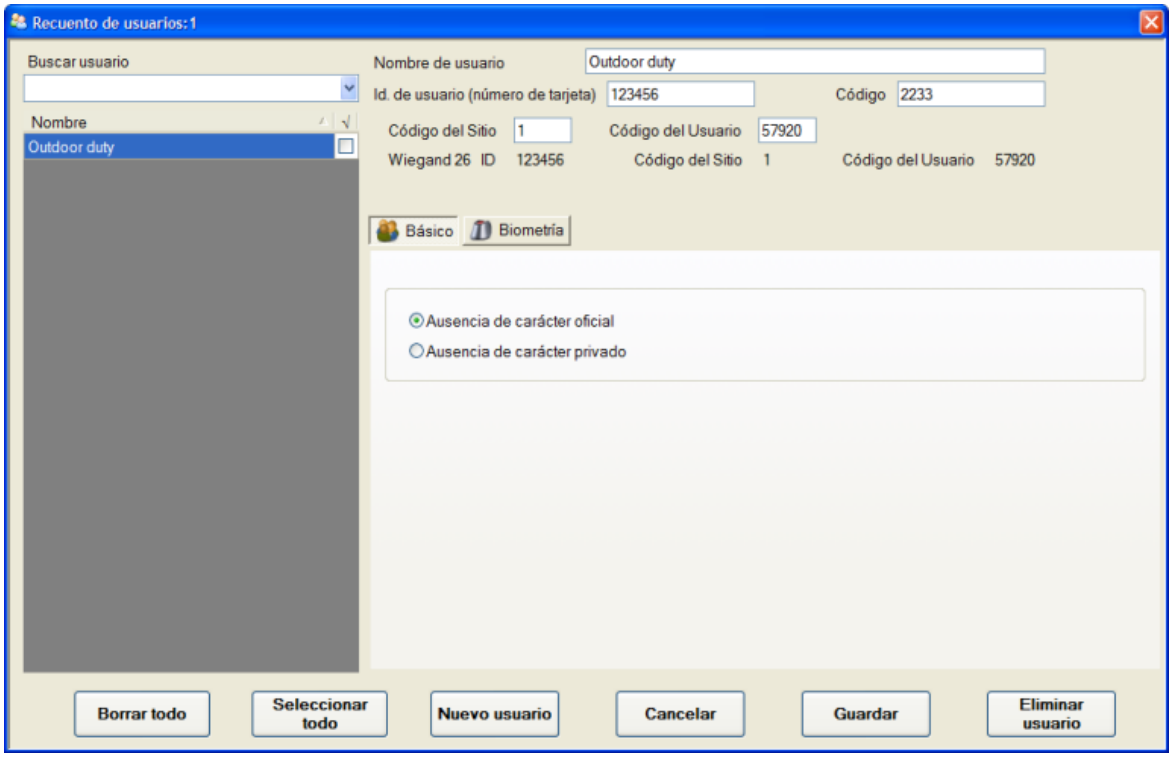

Una tarjeta de función se puede utilizar como un Código de teclas o una Huella digital de acceso.

Servidor de informe web

Filtro horario

o Establezca el filtro horario para el informe.

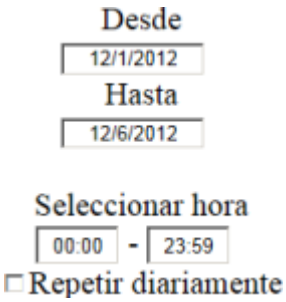

- Establezca la fecha y la hora para el informe.

- **Repetir diariamente**: Si **Repetir diariamente** está marcado, los informes se generarán para el

rango de tiempo seleccionado, todos los días seleccionados.

Informe de acceso y asistencia

Filtro básico

- El informe de filtro básico ofrece una lista de registro por usuario y registro en departamento.

- **Informe detallado**: Este informe proporciona la cantidad total de horas de trabajo para un mes y para cada día por separado.

- **Informe resumido**: Proporciona la cantidad total de horas de trabajo para todo el mes.

- **Informe de primer/último evento**: Este informe no tiene que ver con la estimación de las horas de trabajo. Ofrece el primer y el último registro de la persona en cualquier lector del sistema para cada día, así como la diferencia horaria entre estos dos eventos. El informe no estima la diferencia si la persona trabaja en un turno que termina el día siguiente (turno de noche).

- **Ausencias diarias**: Ofrece una lista de persones que se ausentaron ese día.

- **Ausencias mensuales**: Muestra una tabla de las personas y los días en que se ausentaron.

- **Eventos**: Muestra los eventos para el periodo seleccionado.

Informe de usuarios

- Seleccione la pestaña **Usuario** en la ventana Filtro básico.

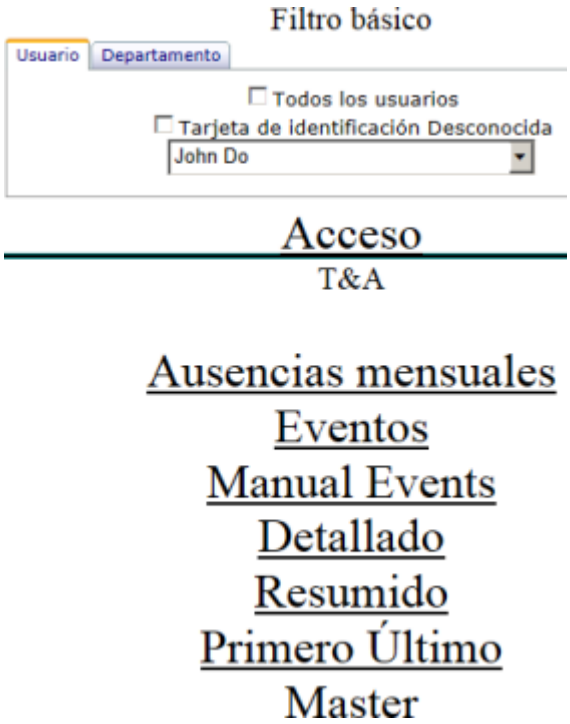

- Seleccione el usuario en el cuadro desplegable.
- Para obtener un informe de todos los usuarios, marque la casilla **Todos los usuarios**.
- Para obtener un informe de los registros no válidos, marque la casilla **Id. desconocido**.

- Haga clic en **Acceso** para ver el informe de acceso.

- Haga clic en **Detallado** para ver un informe detallado de hora y asistencia.
- Haga clic en **Breve** para ver un informe resumido de hora y asistencia.
- Haga clic en **Primero, último** para ver el informe de primer/último evento.
- Haga clic en **Ausencias** para ver el informe de ausencias.
- Haga clic en **Eventos** para ver el informe de eventos.

Informe de departamento

- Seleccione la pestaña **Departamento** en la ventana Filtro básico.

  - Seleccione el departamento en el cuadro desplegable.
  - Para obtener un informe de todos los departamentos, marque la casilla **Todos los departamentos**.

- Haga clic en **Acceso** para ver el informe de acceso.
- Haga clic en **Detallado** para ver un informe detallado de hora y asistencia.
- Haga clic en **Breve** para ver un informe resumido de hora y asistencia.
- Haga clic en el botón **Primero, último** para ver el informe de primer/último evento de hora y asistencia.
- Haga clic en **Ausencias** para ver el informe de ausencias.
- Haga clic en **Eventos** para ver el informe de eventos.

Filtro adicional

El filtro adicional ofrece un informe de acceso para lectores, puertas y áreas. La configuración se la venta Filtro básico se aplica al filtro adicional.

- Seleccione la pestaña **Lectores** en la ventana Filtro adicional.

  - Seleccione el lector en el cuadro desplegable.
  - Haga clic en **Acceso** para ver el informe de acceso para el lector.

- Seleccione la pestaña **Puertas** en la ventana Filtro adicional.

  - Seleccione la puerta en el cuadro desplegable.
  - Haga clic en **Acceso** para ver el informe de acceso para el lector.

- Seleccione la pestaña **Áreas** en la ventana Filtro adicional.

- Seleccione el área en el cuadro desplegable.
- Haga clic en **Acceso** para ver el informe de acceso para el lector.

Filtro T&A (hora y asistencia)

El filtro T&A (hora y asistencia) ofrece un informe de las horas de trabajo. La configuración de la ventana Filtro básico se aplica a este informe.

- Seleccione la pestaña **Periodo** en la ventana Filtro T&A (hora y asistencia).

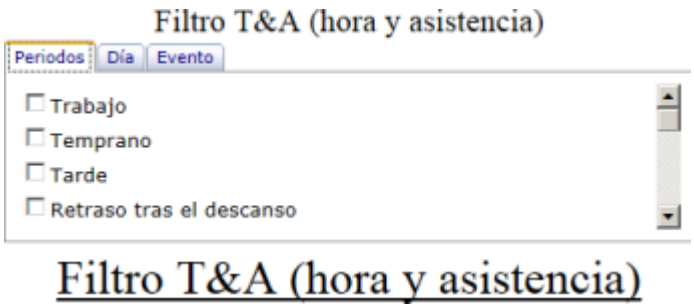

- Marque los periodos para el informe.

Haga clic en el botón **Filtro T&A** para acceder al informe.

- Seleccione la pestaña **Día** en la ventana Filtro T&A (hora y asistencia).

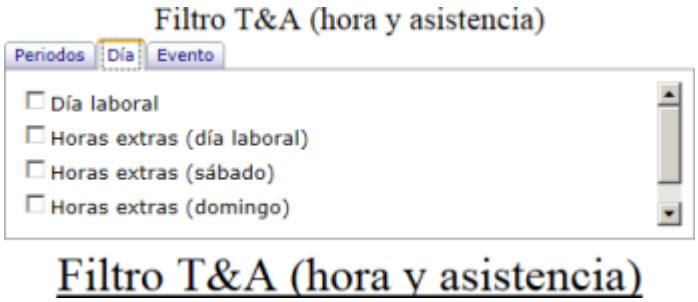

- Marque los días para el informe.

Haga clic en el botón **Filtro T&A** para acceder al informe.

- Seleccione la pestaña **Evento** en la ventana Filtro T&A (hora y asistencia).

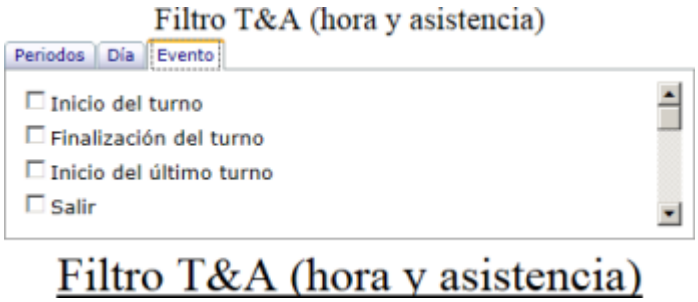

- Marque los eventos para el informe.

Haga clic en el botón Filtro T&A para acceder al informe.

Informe de hardware

El informe de hardware proporciona el informe de eventos para las puertas, las entradas y las salidas por controlador.

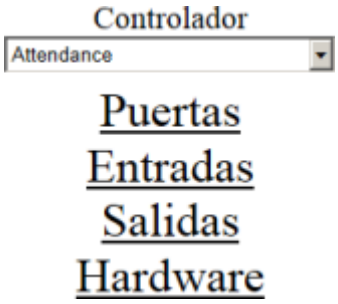

- Seleccione el controlador en la lista desplegable.

- Haga clic en el botón **Puertas** para ver el informe de eventos para las puertas del controlador seleccionado.
- Haga clic en el botón **Entradas** para ver el informe de eventos para las entradas del controlador seleccionado.
- Haga clic en el botón **Salidas** para ver el informe de eventos para las salidas del controlador seleccionado.
- Haga clic en el botón **Hardware** para ver el informe del estado de alimentación del controlador.

Opciones de informes

Todos los informes que se muestran contienen los siguientes botones:

Exportar: guardar el informe en el disco o enviarlo a un receptor de correo en varios formatos de archivo (PDF, Excel, texto…). El bloqueo de elementos emergentes del navegador debe estar deshabilitado.

Imprimir: imprimir informe. El bloqueo de elementos emergentes del navegador debe estar deshabilitado.

Navegación: para ver la Primera página, Página anterior, Página siguiente, Última página.

Buscar: buscar un texto determinado en el informe.

Resolucion de problemas

- **El portal {%EWSi%}({%CNV1000%}) no se encuentra en "Buscar portales de red".**
  1. Compruebe si el EWSi está conectado.
  2. Compruebe si el EWSi y el ordenador están conectados a la red.
  3. Deshabilite el cortafuegos de la red.
  4. Compruebe el valor del puerto en la ventana de búsqueda.

- **El portal EWSi (CNV-1000) se encuentra, pero no se puede configurar.**

  1. Compruebe si la contraseña de la ventana de búsqueda coincide con la contraseña del EWSi. Si ha olvidado la contraseña, utilice el botón “restablecer” del EWSi para volver a establecer los valores predeterminados del CNV1000.

  2. Compruebe el valor del puerto en la ventana de búsqueda.

  3. Si la dirección IP del ordenador tiene una red IP diferente, establézcala en la misma red, configure el router y restablezca la configuración del PC al valor anterior.

  Ejemplo:

  - Si la dirección IP del ordenador es 10.10.10.5 y la dirección IP del EWSi es 192.168.1.100, establezca la IP del ordenador con el valor 192.168.1.X, estando X entre 1 y 254, teniendo cuidado de no escribir la misma dirección que la del EWSi u otra dirección IP que ya exista en la red.
  - Configure el EWSi.
  - Establezca la dirección IP del ordenador de nuevo como 10.10.10.5.

- **El EWS no reacciona ante la lectura del lector (el LED del lector permanece inactivo).**
  1. La Wiegand del EWS no se ha establecido para concordar con el lector.
  2. Compruebe el suministro de energía del lector.
  3. Reemplace el lector.

- **Los dispositivos conectados al conversor de USB a RS485 no están en línea.**
  1. El conversor de USB se representa como un puerto COM en el lateral del ordenador. Si el conversor está enchufado en otro puerto USB, el número del COM habrá cambiado. La solución es enchufar el conversor en el puerto USB inicial o cambiar el valor del COM en las propiedades del portal.
  2. Compruebe las conexiones del conversor.

- **Los controladores cambian el estado de conexión (el icono del controlador cambia el color de fondo a rojo).**
  1. Si el controlador está utilizando una conexión RS485, compruebe si hay daños en el cable, la carga de terminación (120 Ohm) y la calidad de los cables.
  2. Más de 31 unidades, los controladores y lectores están conectados al mismo bus RS485.

- **No se puede obtener el informe de eventos del usuario.**
  1. El usuario se ha eliminado e introducido de nuevo con el mismo nombre. Une vez que se elimina el usuario, todos los eventos de dicho usuario se eliminan. Introducir un nuevo usuario con el mismo nombre no recuperará los eventos. La solución no es eliminar el usuario (puede cambiar el nivel de acceso a “Ninguno” en su lugar) o generar informes para el usuario y exportarlos a un archivo PDF, de Excel o de texto para conservarlo.

Biometria

- **El rendimiento de lectura del lector ha disminuido.**

  1. Compruebe si el área de lectura de huellas dactilares está sucia. No limpie el dispositivo con ningún tipo de líquido. Utilice únicamente un trapo suave y seco.

  2. El área de lectura se encuentra dañada. Si el daño es menor, intente calibrar el sensor.

- **La huella dactilar no se reconoce de manera normal.**
  1. Si tiene el dedo mojado, pruebe de nuevo cuando lo haya secado.

2. Si el dedo está demasiado seco, vuelva a intentarlo después de soplarle.
3. Si tiene un corte en el dedo registrado, registre otra huella dactilar.

- **La huella dactilar se reconoce pero el EWS informa de otro número de Id.**

1. Si el usuario no se ha eliminado del lector y se ha registrado de nuevo con un Id. nuevo, el lector reconocerá la huella con el primer Id. Para solucionar el problema, elimine todos los usuarios del lector y vuelva a cargarlos.

Glosario

A

Acceso único: grupo de puertas con la lógica de que sólo se pueden abrir de una en una. La apertura de una de las puertas lleva al bloqueo de todas las demás hasta que la puerta que estaba abierta se cierre. Utilizando una combinación de entradas y salidas, un acceso único se puede ampliar a puertas de diferentes controladores de acceso del mismo lugar.
Área de acceso: un área de acceso restringido controlada por un lector. Un área puede contener otras áreas separadas, tales como un grupo de habitaciones, un aparcamiento, un área restringida vallada…
Anti-passback: prevención de permitir que un usuario acceda a un área más de una vez con el mismo Id. Evita que los usuarios presten sus Id. a otras personas con el fin de que accedan al área. Esta función es útil cuando se necesita un alto nivel de seguridad, contando el número de personas en las áreas, el tiempo que permanecen allí, los informes de incendios, etc. El anti-passback puede tener más variaciones. Puede ser válido para uno o más lectores, una o más puertas, se puede restablecer a una hora fija del día, puede evitar el acceso doble dentro de un periodo de tiempo. Debido a que el controlador de acceso impone estas restricciones, el anti-passback se puede imponer sólo en las puertas y lectores conectados al mismo controlador.

B

Biometría: la manera de reconocer partes determinadas del cuerpo de cada persona. Las partes más habituales que se utilizan en los sistemas de seguridad son las huellas dactilares, la cara, el ojo, las venas del dedo, la voz y la palma de la mano. Para una mayor seguridad, la biometría se puede mezclar y combinar con las técnicas de acceso estándar como huella + tarjeta de proximidad o huella + código.

Bloqueo magnético: mecanismo simple de bloqueo que consiste en un electroimán y una placa de armadura. Colocando el electroimán en el marco de la puerta y la placa de armadura en la misma, una corriente que pase a través del electroimán atraerá a la armadura y mantendrá la puerta cerrada.

Botón de salida, interruptor de salida: botón para pulsar que se utiliza para abrir la puerta desde el lado del área protegida. Está conectado al controlador de acceso. Los sensores táctiles electrónicos se pueden utilizar para la misma función.

C

Cerrado eléctrico: dispositivo de control de acceso que se usa para las puertas. Reemplaza la placa frontal de cerrado fija que se utilizaba a menudo con un cerrojo. Como un cerrado fijo, normalmente presenta una superficie en rampa hacia el cerrojo, lo que permite que la puerta se cierre y se bloquee tal y como lo haría dicho cerrado fijo. Sin embargo, la superficie en rampa de un cerrado eléctrico puede girar la dirección del cerrojo, bajo comando, permitiendo que la puerta se pueda abrir cuando se empuje (desde fuera) sin que el cerrojo se retraiga (es decir, sin que haga falta girar el pomo) o que una vez se haya salido, el pomo o palanca pueda girarse para permitir la salida del área de seguridad.

Los cerrados eléctricos, por lo general, vienen en dos configuraciones básicas:

- Abierto ante fallos. También llamado Fallo en bloqueo o Abierto sin fallo. En esta configuración, aplicar corriente eléctrica al cerrado provocará que se abra. El cerrado permanecerá bloqueado durante el evento de un fallo de la corriente eléctrica, pero normalmente el pomo puede utilizarse para abrir la puerta desde dentro y salir del lado asegurado. Estas unidades puede recibir corriente CA lo que provocará que la unidad emita un "zumbido", o CC que proporciona un funcionamiento silencioso excepto por un "clic" cuando se libera la unidad.

- Bloqueo ante fallos. También llamado Fallo al abrir. En esta configuración, aplicar corriente eléctrica al cerrado provocará que se bloquee. Funciona de la misma forma en que lo haría una cerradura magnética. Si hay un fallo en la corriente eléctrica, la puerta se abrirá únicamente empujándola o tirando de ella. Este tipo de unidades siempre se utilizan con corriente CC.

Código: identificación personal que se presenta introduciendo una secuencia de números en un teclado numérico. Dependiendo del modelo de dicho teclado, puede tener una longitud fija o variable.

COM, puerto COM: interfaz de comunicación de serie. Puede ser un puerto de ordenador o un componente externo. El componente externo puede ser un dispositivo USB con controladores o un dispositivo de red que utilice controladores en el lateral del ordenador para crear un puerto COM virtual.
Controlador de acceso: Cuando se pasa una credencial por un lector, el lector envía la información de la credencial, normalmente un número, a un panel de control, un procesador mucho más fiable. El panel de control compara el número de la credencial con una lista de control de acceso interna, permite o deniega la petición que se le ha presentado y envía un registro de la transacción a una base de datos. Cuando se deniega el acceso en la lista de control de acceso, la puerta permanece bloqueada. Si la credencial concuerda con la lista de control de acceso, el panel de control hace funcionar un relé que desbloquea la puerta. El panel de control también ignora la señal de una puerta abierta para evitar la alarma. A menudo el lector proporciona retroalimentación, como puede ser un LED rojo para el acceso denegado y un LED verde para un acceso permitido. Una electrónica inteligente con la capacidad de recordar el Id. del usuario las zonas horarias, los eventos; controlar puertas, relés; recibir información sobre el estado de la puerta, las entradas, los lectores, comunicarse con el software de control de acceso y reaccionar basándose en eventos y parámetros programados.

D

Departamento: agrupar a los usuarios mediante una organización interna. Se utiliza para imprimir informes con un grupo conveniente de usuarios.
Dirección IP: La **dirección del Protocolo de Internet** (**IP**) es una etiqueta numérica que se asigna a los dispositivos que participan en una red de ordenadores que utiliza dicho protocolo para la comunicación entre sus nódulos.

E

Entrada: una puerta de hardware en el controlador de acceso capaz de recibir información sobre otros equipos. Se pude dedicar a una tarea específica (seguimiento de la puerta, botón de salida…) o se puede asignar de manera programada al seguimiento de otros dispositivos (alarma de intrusos, incendios, temperatura). El controlador de acceso se puede programar para ejecutar acciones específicas siguiendo el cambio del estado de las entradas. Las entradas sólo pueden tener dos estados (activadas/desactivadas). Las entradas también se utilizan para pasar la información al software del control de acceso.
Entrada de alarma de incendios: activar esta entrada liberará todas las puertas controladas por el panel de control.
Entrada libre: entradas adicionales disponibles en el controlador de acceso. No está dedicada al papel principal del control de acceso. Se puede configurar para un seguimiento adicional de otros eventos (alarma, incendios…) o de las acciones de los usuarios (campana, pánico…).

F

Firmware: Programas y estructuras de datos que controlan de manera interna varios dispositivos electrónicos.

I

Id.: número de identificación que se presenta al controlador de acceso mediante el lector. El lector obtiene la información del medio presentado (tarjeta de proximidad, código, biometría) y lo traduce a un formato numérico que el controlador de acceso pueda reconocer.
Interfaz de Wiegand: estándar de cableado utilizado para conectar un mecanismo de tarjeta magnética con el resto del sistema de entrada electrónico. Un lector compatible con Wiegand se conecta normalmente a un panel de seguridad compatible con Wiegand.

L

Lector: dispositivo instalado cerca de la barrera de acceso (puerta, acceso, torno…) para reconocer el modo de identificación del usuario (tarjeta, código, huella…) y para enviar información al controlador de acceso.
Lector de huellas dactilares: lector con la capacidad de reconocer una huella humana y enviar la información al controlador de acceso.

N

Nivel de acceso: la definición de las zonas horarias de cada lector. Los usuarios pueden acceder a los lectores sólo durante las zonas horarias definidas en el nivel de acceso al que pertenecen. Un usuario puede asignarse únicamente a un nivel de acceso. Se puede utilizar la misma zona horaria en un número ilimitado de niveles de acceso.

O

Operador: persona en la lista del software del control de acceso con derechos otorgados para una o más opciones.

P

Panel de control: igual que el controlador de acceso.
Portal: una interfaz de hardware entre el software del control de acceso y los dispositivos instalados en el sistema. Un portal puede conectar uno o más dispositivos al software. Un portal puede existir como dispositivo único o como parte del controlador de acceso.
Puerto IP: El número del puerto es un número entero sin signo, que puede ir desde el 0 al 65535. El proceso se asocia con un puerto en particular (conocido como *enlazado*) para enviar y recibir datos, lo que significa que estará atento a los paquetes entrantes cuyo número de puerto de destino y dirección de IP de destino coincida con el de dicho puerto y/o enviará paquetes de salida cuyo número de puerto de origen esté establecido en dicho puerto.

R

Relé: componente eléctrico que el controlador de acceso utiliza como salida. Proporciona aislamiento eléctrico entre el controlador de acceso y el dispositivo que está controlado por la salida. El relé tiene dos estados: ACTIVADO y DESACTIVADO. La salida del relé proporciona un contacto de interruptor mecánico con dos salidas: un contacto está abierto cuando el relé está conectado y el otro permanece cerrado.
.

S

Salida libre: salidas adicionales disponibles en el controlador de acceso. No está dedicada al papel principal del control de acceso. Se puede configurar para la ejecución de algunas tareas (temporizador, timbre de alarma, control de la luz…).
Sensor de contacto de puerta: Los sensores son sensores de puerta magnéticos estándar que se utilizan en aplicaciones de seguridad. Se pueden utilizar sensores normalmente abiertos o cerrados. Los normalmente cerrados (puerta cerrada, interruptor cerrado) se recomiendan para que se active una alarma si el cable de conexión se rompe.
Sensor táctil: dispositivo electrónico que reacciona al tacto humano. Comúnmente utilizado como botón de salida.

Z

Zona horaria: definición del periodo de tiempo diario que se utiliza para definir más tarde el comportamiento del sistema según los periodos de tiempo. La zona horaria también tiene definiciones semanales y de vacaciones como filtros adicionales para el comportamiento del sistema.